

Consejos de mantenimiento

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

TÉCNICO, ¿HA REVISADO (●) EL SIGUIENTE GRÁFICO DONDE APARECEN LOS PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES?

Problema	Possible solución	Cambie de canal, si se soluciona el problema probablemente es el canal.	Revise las conexiones de la antena de aire en la parte posterior	Revise para ver si hay roturas en el cable	Cambie la posición de la antena (si es de tipo interna).	Probablemente hay algún tipo de interferencia, posiblemente por un aparato	Ajuste el control de sintonización.	Ajuste el control de brillo.	Ajuste el control de contraste	Verifique primero que el canal transmite a color	Ajuste el control de color.	Verifique que el interruptor esté en la posición correcta.	Verifique que el interruptor esté encendido/apagado	Revise la carga de las pilas del control remoto
No hay imagen/sonido		●	●	●			●					●	●	
Sonido deficiente, pero imagen bien		●			●	●	●					●		
Imagen deficiente, pero sonido bien		●	●	●	●	●	●	●				●		
Imagen débil		●	●	●	●	●	●					●		
Imagen borrosa		●	●	●	●	●	●					●		
Imagen doble		●	●	●	●	●	●					●		
Líneas en la imagen		●	●	●	●	●	●					●		
Imagen distorsionada		●	●	●	●	●	●					●		
La señal es deficiente en algunos canales.		●	●	●	●	●	●					●		
Rayas horizontales		●	●	●	●	●	●					●		
La imagen gira verticalmente		●	●	●	●	●	●					●		
Imagen deficiente		●	●	●	●	●	●	●			●	●		
Color deficiente		●	●	●	●	●	●			●	●	●		
No se ve a color		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●
El control remoto no funciona												●		●
El menú en pantalla aparece por fuera.												●		●

XION >

TELEVISOR A COLOR DE 21"


XI-CRT21

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VCHIP y CCD

1) SELECCIONE LA FUNCIÓN V-CHIP

- Presione repetidamente la tecla [MENÚ], para seleccionar "FUNCIONES".
- Presione las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Edad de audiencia".
- Al presionar las teclas [V+]/[V-], aparece el menú "Edad de audiencia".

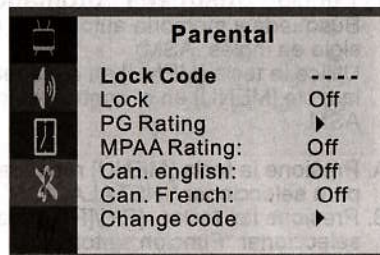


2) Contraseña V-CHIP

- La contraseña (PIN) predeterminada de fábrica es "0000", la contraseña normal es "4100".
- Ingrese la contraseña correcta, luego se pueden ajustar las siguientes funciones, "PG Rating" (CLASIFICACIÓN/EDAD), "MPAA Rating", "Can. inglés", "Can. Francés".
- "Bloqueo" es el bloqueo general, sólo cuando esta función está activada, se puede activar el "Edad de audiencia". Cuando está activada la función "Edad de audiencia", el fondo de la pantalla es azul y no hay sonido.
- Utilice las teclas, para mover el cursor. Utilice las teclas, para seleccionar cada función.

3) CLASIFICACIÓN PG (COMPAÑÍA DE PADRES O ADULTOS)

Cuando seleccione "televisión de EE.UU.", utilice las teclas [P+]/[P-], para desplazar el cursor (punta) hacia arriba/abajo. Utilice las teclas [V+]/[V-], para desplazar el cursor hacia la derecha o izquierda. Utilice la tecla [MENÚ], para programar vista o bloque.

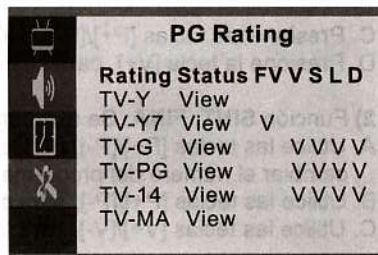

4) CLASIFICACIÓN MPAA

Cuando seleccione "CLASIFICACIÓN MPAA", utilizando [V+]/[V-], para cambiar el ajuste.


5) INGLÉS Y FRANCÉS CANADIENSE

Cuando seleccione "Can. Inglés" o "Can. francés" utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el ajuste.

6) CAMBIO DE CONTRASEÑA

Seleccione y confirme (enter) el menú "Cambiar contraseña".

- Ingrese una nueva contraseña (PIN).
- Ingrese de nuevo la contraseña para confirmar.

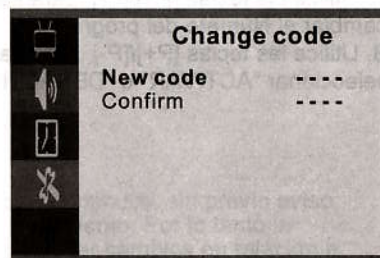

7) CCD (subtítulos para no oyentes "SPNO")

Seleccione el programa que desee ver y esté siendo transmitido con "Subtítulos para no oyentes" (Closed Caption).

Al presionar la tecla [CCD] en el control remoto, en la pantalla aparecerá "CCD Activados" y después desaparecerá. En ese momento, aparece en la pantalla los subtítulos. Al presionar repetidamente la tecla [CCD] se cambiará entre ACTIVAR y DESACTIVAR.

SPNO activados

Menú de funcionamiento


1) Tecla [MENÚ]

Presione la tecla [MENÚ] repetidamente, para navegar por la selección de MENÚ.

COLOR → SONIDO → RELOJ → CARACTERÍSTICAS → INSTALACIÓN

2) MENÚ DE IMAGEN


- Seleccione cada función utilizando las teclas [P+]/[P-].
- Cada valor se puede controlar por medio de las teclas [V+]/[V-].
- Repita cualquiera de las operaciones si es necesario.

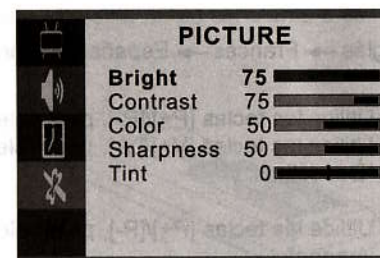

✗ El mensaje TINT sólo aparecerá cuando se reciba señal del sistema NTSC.

3) MENÚ DE SONIDO


- Seleccione cada función utilizando las teclas [P+]/[P-].
- Cada valor se puede controlar con las teclas [V+]/[V-].
- Repita cualquiera de las funciones si se requiere.

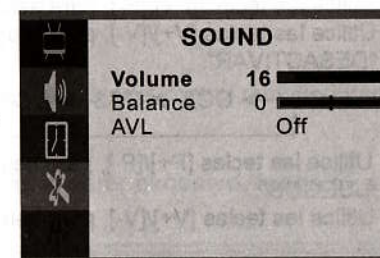

✗ El Balance, AVL es opcional

4) Función MENÚ TEMPORIZADOR: Ajuste de tiempo (hora) y

- Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Temporizador", "Reloj", "Tiempo de apagado" o "Canal activado".
- Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Temporizador". Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el temporizador de Encendido (On) o Apagado (Off).
- Para el ajuste "Reloj", "Tiempo de encendido", "Tiempo de apagado", utilice la tecla [P+]/[P-], para seleccionar minutos u horas.
- Para ajustar "Encender canal". Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Canal activado". Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el número de Canal activado.

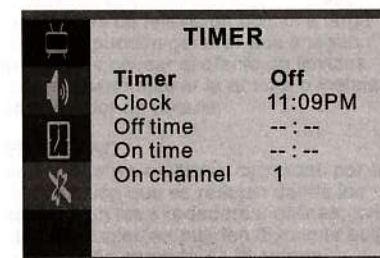

AV



1

2

3

4

5

6

7

8

9

CCD

0



P▲



MENU



P▼

SCAN

V-CHIP

SLEEP



CALE

+IP+



XION>

11115-104

X10N - X1-CRT21

