


# NOBLEZA RADIO modelo T 4 B

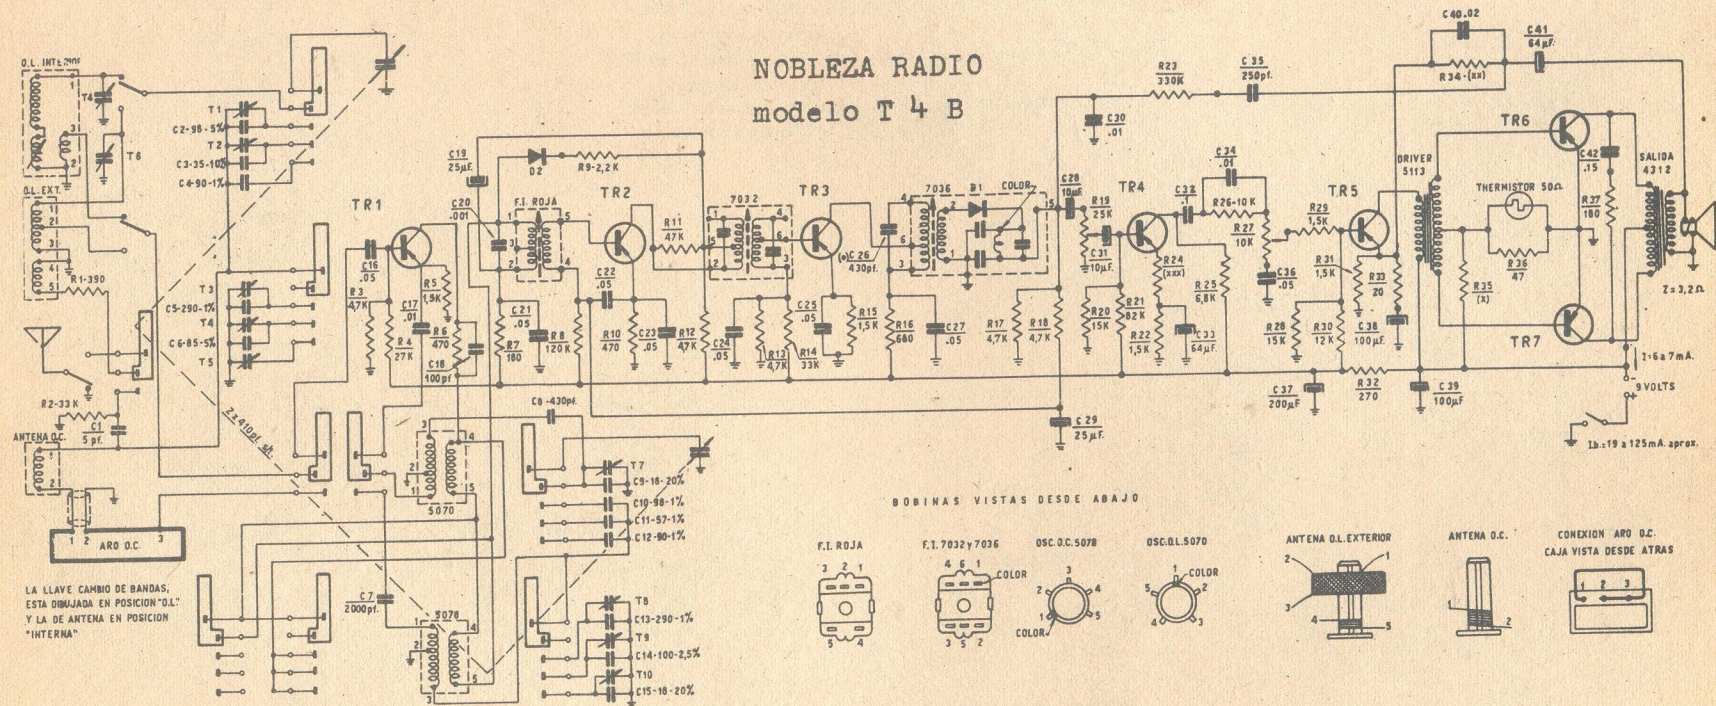

LA LLAVE CAMBIO DE BANDAS, ESTA DIBUJADA EN POSICION "O.L." Y LA DE ANTENA EN POSICION "INTERNA"

TRIMMERS DE AJUSTE DEL BLOCK  
VISTA LATERAL DEL CHASIS

ANTENA INTERNA O.L. MODELO "R" BOBINADO EXTENDIDO

VERDE ROJO

BOBINAS VISTAS DESDE ABAJO

F.I. ROJA



F.I. 7032 y 7036




O.S.C. O.C. 5078



O.S.C. O.L. 5070



ANTENA O.L. EXTERIOR



ANTENA O.C.



CONEXION ARO O.C. CAJA VISTA DESDE ATRAS



(x) SELECCIONAR R 35 PARA OBTENER UNA CORRIENTE DEL PAR DE LOS TRANSISTORES DE SALIDA DE 6 a 7 mA.

(xx) SELECCIONAR R 34 ENTRE 680 Ω y 1000 Ω PARA UN AJUSTE EN LA REALIMENTACION NEGATIVA DE 6 a 8 a 400 c/s.