

# Instalación de las Baterías

Su control remoto universal LRCU703 requiere de 2 baterías alcalinas AAA nuevas (se venden por separado).

Para instalar las baterías:

1. Voltee la unidad, y quite la tapa del compartimiento de baterías.
2. Introduzca las baterías, cuidando que el (+) y el (-) de las baterías sean iguales a las marcas dentro del compartimiento de las baterías.

## Precauciones sobre las baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

# Programando con Entrada Directa

Para programar hasta tres componentes en su control remoto, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
2. Localice el código de cuatro dígitos para la marca de su TV, VCR, DVD, receptor de satélite, caja del cable, o convertidor de TV digital en la lista de códigos anexa.
3. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.

4. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
5. Presione y suelte la tecla **TV, VCR-DVD** o **SAT-CBL-DTC**. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida.


**Nota:** El DTC hace referencia al convertidor de TV digital.

6. Introduzca el código de cuatro dígitos, utilizando las teclas numéricas. Después de introducir el código, la luz del indicador se apaga.

**Aviso:** Si la luz del indicador parpadea en múltiples ocasiones, ha introducido un código inválido. Comience nuevamente desde el paso 2.

7. Apunte el control remoto hacia el componente y presione la tecla **ON-OFF**. El componente debe apagarse.

**Nota:** Si su componente no responde, pruebe todos los códigos ofrecidos para su marca. Si los códigos no funcionan o si la marca de su componente no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda de código que sigue a continuación.

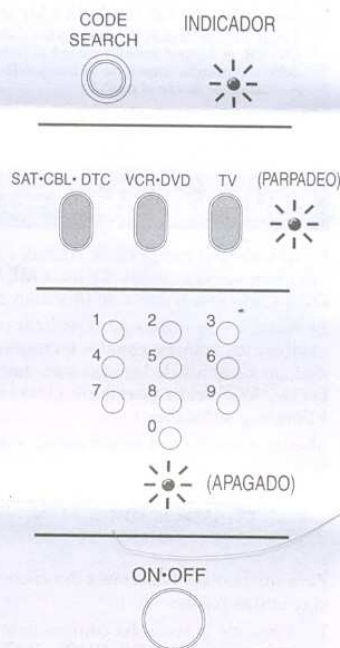

**RCA**

# LRCU703 Series 3 in 1 Universal Remote Control User's Guide

Congratulations on your purchase of the LRCU703. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to **three components**, including the most popular brands of TVs, VCRs or DVD players, and satellite receivers, cable boxes, or digital TV converter boxes. The LRCU703 is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

# Série LRCU703 Controle remoto universal 3 em 1 Guia do usuário

Parabéns pela aquisição do LRCU703! Este controle remoto amigável torna a utilização de controles remotos múltiplos uma coisa do passado! Esta unidade pode controlar até três equipamentos, incluindo as mais conhecidas marcas de TV, VCR ou DVD player, receptores de satélite, caixas de cabo ou caixas de conversores de TV digital. O LRCU703 é fácil de usar, fácil de programar e coloca o controle total ao alcance de suas mãos!

# Serie LRCU703 Control Remoto Universal 3 en 1 Manual del Usuario

Felicitaciones por la compra del LRCU703. ¡Este amigable control remoto convierte a los malabarismos con los múltiples controles remotos en una cosa del pasado! Esta unidad controla hasta tres componentes, incluyendo las marcas más populares de TVs, VCRs o DVDs, y receptores de satélite, cajas para el cable o convertidores de TV digital. El LRCU703 es fácil de utilizar, fácil de programar y le pone el control al alcance de su mano.

©2009 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032

Audiovox México, S. de R.L. de C.V.  
Ejército Nacional 436 piso 3  
Col. Chapultepec Morales  
México, D.F.  
C.P. 11570

Made in China  
Fabricado na China  
Hecho en China

LRCU703SP2N, LRCU703SPN NA IB 00  
UEI 16K Codes 00

Trademarks ® Registered.  
Marcas registradas®  
Marcas registradas®


[www.rcaaccessories.com](http://www.rcaaccessories.com)



## Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, receptor del satélite, caja para el cable, o convertidor de TV digital no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
2. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
3. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
4. Presione y suelte la tecla del componente que usted desea controlar – tecla de la **TV, VCR•DVD o SAT•CBL•DTC**. La luz del indicador debe parpadear una vez y permanecer prendida.  
**Importante:** Encuentre la tecla **ENTER** en el control remoto (no la presione todavía). Necesitará presionar esta tecla rápidamente en el paso 6 a continuación.
5. Presione y suelte la tecla **ON•OFF** hasta que el componente se apague.  
**Importante:** Puede que usted necesite presionar la tecla **ON•OFF** hasta 200 veces.
6. Tan pronto se apague el componente, presione la tecla **ENTER** en un espacio de 4 segundos. La luz del indicador se apaga.  
**Aviso:** Si espera más de 4 segundos para presionar **ENTER**, el control remoto pasará al próximo código; deberá entonces comenzar la búsqueda de códigos nuevamente desde el paso 1.

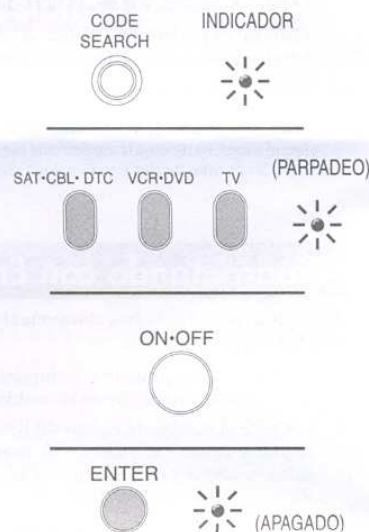

## Función de Menú – TV, VCR•DVD, SAT•CBL•DTC

La función del menú en su control remoto es utilizada para realizar cambios en las opciones seleccionadas. La tecla **MENU** funciona en los modos de TV, VCR, DVD y DBS. Cada menú varía de una marca a otra.

El menú TV se utiliza para realizar cambios de las opciones de la TV, tales como cambiar los colores, canales y cronómetros. El menú SAT•CBL•DTC se utiliza para realizar cambios de las opciones, tales como la lista de canales y las claves. El menú DVD y VCR realiza cambios a través de las pantallas de navegación, tales como Idiomas y subtítulos.

Mientras están en el modo menú, estas teclas funcionan de la siguiente manera:


Mode	Vol arriba/abajo	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	El cursor se mueve a la derecha/izquierda	El cursor se mueve hacia arriba/abajo

Para utilizar las funciones del menú, siga los siguientes pasos:

1. Presione la tecla del componente que usted desea controlar (**TV, VCR•DVD o SAT•CBL•DTC**).
2. Presione la tecla **MENU**. Aparece el menú del componente seleccionado.

**Nota:** Quizá todas las funciones de algunos modelos y marcas no funcionen completamente.

3. Para salir del modo menú, presione la tecla correspondiente al componente en el control remoto (**TV, VCR•DVD o SAT•CBL•DTC**).

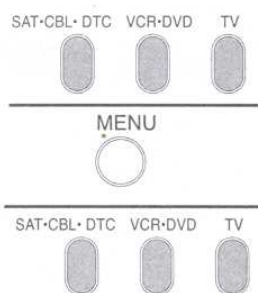

## Notas Especiales para el Uso del Menú

1. En el modo menú para TVs de RCA, GE y PROSCAN, presionando la tecla **MENU** selecciona la opción resaltada. Las teclas numéricas pueden ser utilizadas para seleccionar opciones en el menú.
2. Para los componentes Sony, presionando la tecla **ENTER** mientras se encuentra en el modo menú, regresa al menú anterior.

## Accesando Canales Digitales

La tecla **INPUT** y — (guión) le permite introducir directamente un número de canal secundario digital, por ejemplo 59.1. Utilice las teclas numéricas para introducir el número del canal principal (en este caso "59"). Luego presione la tecla **INPUT** (—) y presione el número del canal secundario (en este caso "1"). La tecla **INPUT** incluye además dos funcionales adicionales. (1) recorre todas las fuentes de video conectadas al TV, y (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón cambia entre la entrada VCR y la entrada TV.

## Opción para Dormir

El LRCU703 tiene una tecla **SLEEP** (dormir) que apagará automáticamente su TV después del tiempo que usted indique entre 1 y 99 minutos. Para utilizar las funciones del cronómetro de dormir, siga los siguientes pasos:

1. Presione y sostenga la tecla **SLEEP**. La luz del indicador debe se prende y permanecer prendida.
2. Suelte la tecla **SLEEP**.
3. Introduzca los minutos deseados, utilizando las teclas numéricas (para los minutos del 1 al 9 presione el 0 antes del número correspondiente). La luz del indicador se apaga. El tiempo máximo para la opción dormir es de 99 minutos.
4. Presione la tecla **TV** y mantenga el control remoto apuntado al TV. La Función Dormir no funcionará salvo que el control remoto se encuentre en el modo TV y esté apuntado al TV.



## Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.



## Garantía Limitada por 90 Días

Audiovox Electronics Corporation garantiza que por espacio de 90 días a partir de la fecha de compra, reemplazará este producto si se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra. Devuélvalo a la dirección que aparece abajo para obtener un reemplazo con un producto equivalente. Este reemplazo es la única obligación de la compañía bajo esta garantía. CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SERÁ EXCLUIDA. Esta garantía excluye defectos o daños causados por uso indebido, abuso o negligencia. Los daños incidentales o emergentes serán excluidos donde lo permita la ley. Esta garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.

EE.UU: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788  
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16,  
Mississauga, Ontario L5T 3A5

## TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV

Admiral	0093	GE	1447, 0000, 0451, 0178,
Advent	0761		0021, 0055, 1347
Akai	0812, 1675, 0702, 0030	GFM	0171, 1963, 1665, 2167
America Action	0180	Gibraltar	0017, 0030
Anam	0180	GoldStar	0178, 0030
Anam National	0055	Grunpy	0180
AOC	0030	Hallmark	0178
Apex Digital	0748, 0765	Harman/Kardon	0054
Audiovox	0451, 0180	Harvard	0180
Aventura	0171	Havermy	0093
Bell & Howell	0154, 0016	Hello Kitty	0451
Bradford	0180	Hisense	0748
Broksonic	0236	Hitachi	0145, 0016, 0056
Candle	0030, 0056	iLo	1684, 1665
Carnivale	0030	Infinity	0054
Carver	0054	Insignia	1564, 0171, 1710, 1963
Celebrity	0001	Inteq	0017
Celera	0765	JBL	0054
Changhong	0765	JCB	0001
Citizen	0060, 0030, 0056	Jensen	0761
Clarion	0180	JVC	0053, 1253
Commercial Solutions	1447, 0000	KDS	1498
Concerto	0056	KEC	0180
Contec	0180	Kenwood	0030
Craig	0180	KLH	0765
Crosley	0054	KTV	0180, 0030
Crown	0180	LG	1423, 0178
Curtis Mathes	0000, 0054, 0154, 0451,	Logik	0016
	0093, 0060, 0702, 0030,	Luxman	0056
	0145, 0166, 0016, 0056, 1147, 1347	LXI	0000, 0054, 0154, 0156, 0178
CXC	0180	MAG	1498
Daewoo	0451	Magnavox	1454, 0054, 0030, 0096, 1963
Dell	1264	Majestic	0016
Denon	0145	Marantz	0054, 0030
Dumont	0017	Matsushita	0250
Durabrand	0180, 0178, 0171	Maxent	1755
Dynex	1463	Megatron	0178, 0145
Electroband	0001	Memorex	0154, 0150, 0178, 0016
Electrograph	1755	MGA	0150, 0178, 0030
Emerson	0154, 0236, 0180,	Midland	0000, 0017
	0178, 0171, 1394, 1963, 1665	Minutz	0021
Emprex	1422	Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178
Envision	0030	Motorola	0093, 0055
ESA	0812, 0171, 1963	MTC	0060, 0030, 0056
Fisher	0154, 0159	Multitech	0180
Funai	0180, 0171, 1963	NAD	0156, 0178, 0056
Futuretech	0180	NEC	0030, 0056
Gateway	1755	NetTV	1755

Nikko	0178, 0030
Norcent	0748
Olevia	1610, 1240
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166
Optonica	0093
Orion	0236, 1463
Panasonic	0250, 0055
Penney	0000, 0156, 0060, 0178,
	0030, 0021, 1347
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0096, 1665
Philips	1454, 0054, 0690, 1744
Pilot	0030
Pioneer	0166
Polaroid	1523, 0765, 1276, 1498, 2121
Prima	0761
Proscan	1447, 0000, 1347
Proton	0178
Proview	1498
Pulsar	0017
Quasar	0250, 0055
RadioShack	0000, 0154, 0180,
	0178, 0030, 0056
RCA	1447, 0000, 1047, 1147, 1247, 1347
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0056
Runco	0017, 0030
Sampo	1755, 0030
Samsung	0812, 0060, 0702,
	0178, 0030, 0056
Sanyo	0154, 0159, 1142
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0000, 0054, 0154, 0156,
	0178, 0171, 0056, 0159
Sharp	0093
Sheng Chia	0093

Signature	0016
Sony	0001
Soundesign	0180, 0178
Soyo	1826
Spectroniq	1498
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Superscan	0093
Supreme	0001
SVA	0748
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171,
	0096, 1394, 1963, 1665
Symphonic	0180, 0171
Syntax	1610, 1240
Tandy	0093
Tatung	0055
Technics	0250
Techwood	0056
Teknika	0054, 0180, 0150,
	0060, 0016, 0056
Telefunken	0702, 0056
TMK	0178, 0056
TNCI	0017
Toshiba	0154, 0156, 0060
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1627
Viore	1684
Vizio	1758
Wards	0054, 0178, 0030,
	0016, 0021, 0056, 0096
Waycon	0156
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0178, 0016

## VCR-PVR

Accurian	0001	GE	2000, 0035
Admiral	0048	GoldStar	0037, 0038
Adventura	0001	Gradiente	0001
Aiko	0278	Harley Davidson	0001
Aiwa	0037, 0001	Harman/Kardon	0081, 0038
America Action	0278	Headquarter	0046
American High	0035	Hitachi	0001, 0042
Audiovox	0037, 0278	Hughes Network Systems	0739, 0042
Calix	0037	Humax	0739
Canon	0035	Instant Replay	0035
Carver	0081	JVC	0067
CCE	0278	KEC	0037, 0278
Citizen	0037, 0278	Kenwood	0067, 0038
Craig	0037	Kodak	0035, 0037
Curtis Mathes	2000, 0035, 0162	Lloyd's	0001
Daewoo	0045, 0278	LXI	0037
Denon	0042	Magnavox	0035, 0039, 0081, 0001, 1593
DirectTV	0739	Marantz	0035, 0081
Durabrand	0039, 0038	Marta	0037
Dynatech	0001	Matsushita	0035, 0162
Electrohome	0037	MEI	0035
Electrophonic	0037	Memorex	0035, 0162, 0037,
Emerex	0032		0048, 0039, 0001, 0046
Emerson	0037, 0001, 0043, 0278, 1593	MGA	0043
Fuji	0035, 0033	Minolta	0042
Funai	0001, 1593	Mitsubishi	0067, 0043
Garrard	0001	Motorola	0035, 0048



MTC.....	0001	Sanky.....	0048, 0039
Multitech.....	0001	Sansui.....	0001, 0067
NEC.....	0067, 0038	Sanyo.....	0046
Nikko.....	0037	Scott.....	0045, 0043
Olympus.....	0035	Sears.....	0035, 0037, 0001, 0042, 0046
Optimus.....	0162, 0037, 0048	Sharp.....	0048
Panasonic.....	0035, 0162	Sony.....	0035, 0032, 0033, 0001
Penney.....	0035, 0037, 0042, 0038	STS.....	0042
Pentax.....	0042	Sylvania.....	0035, 0081, 0001, 0043, 1593
Philco.....	0035	Symphonic.....	0001, 1593
Philips.....	0739, 0035, 0081	Tashiko.....	0037
Pilot.....	0037	Teac.....	0001
Pioneer.....	0067	Technics.....	0035, 0162
Polk Audio.....	0081	Teknika.....	0035, 0037, 0001
Presidian.....	1593	Thomas.....	0001
Proscan.....	2000	Tivo.....	0739
Pulsar.....	0039	Toshiba.....	0045, 0043
Quarter.....	0046	Totevision.....	0037
Quartz.....	0046	Vector.....	0045
Quasar.....	0035, 0162	Vector Research.....	0038
RadioShack.....	0001	Video Concepts.....	0045
Radix.....	0037	Videomagic.....	0037
Randex.....	0037	Villain.....	0001
RCA.....	2000, 0042	Wards 2000, 0035, 0048, 0081, 0001, 0042	
Realistic.....	0035, 0037, 0048, 0001, 0046	XR-1000.....	0035, 0001
Runco.....	0039	Yamaha.....	0038
Samsung.....	0739, 0045, 1014	Zenith.....	0039, 0033, 0001

### Digital TV Converter Boxes / Caixas de conversores de TV digital / Convertidores de TV Digital

Access HD.....	2185	Insignia.....	1415
Apex Digital.....	2478	Lasonic.....	2348
CASTI.....	2305	Magnavox.....	1563
Channel Master.....	2365	Philco.....	1563
Daewoo.....	2338	RCA.....	2325
Daytek.....	2305	Sansonic.....	2348
Digital Stream.....	2303	Sylvania.....	1563
Dish Network System.....	2470	Tivax.....	2185
GE.....	2360, 2450	Venturer.....	2454
Goodmind.....	2450	Winegard.....	2454
Gridlink.....	2348	Zenith.....	1415

### DVD

Accurian.....	0675	GoldStar.....	0741
Aiwa.....	0641	Greenhill.....	0717
Akal.....	0695	Hello Kitty.....	0831
Apex Digital.....	0672, 0717, 0830, 1061	Hitachi.....	0573, 0664
Blaupunkt.....	0717	Hiteker.....	0672
Blue Parade.....	0571	iLo.....	1348
Broksonic.....	0695, 0868	Initial.....	0717
Cinea.....	0831	Insignia.....	1268, 2095
Citizen.....	0695	Integra.....	0627
Coby.....	1086	JSI.....	1423
Craig.....	0831	JVC.....	0623, 0867, 1164
CyberHome.....	0816, 1129	Kenwood.....	0490, 0534
Daewoo.....	0784, 1172	KLH.....	0717
Denon.....	0490	Koss.....	0651, 1423
Diamond Vision.....	1316	LG.....	0741
Disney.....	0675, 1270	Magnavox.....	0503, 0539, 0646,
DVD2000.....	0521	.....	0675, 0821, 1268, 1354, 1506
Emerson.....	0675, 0821, 1268	Marantz.....	0539
ESA.....	0821, 1268	Memorex.....	0695, 0831, 1270
Funai.....	0675, 1268, 1334	Microsoft.....	0000
GE.....	0000, 0815, 0717	Mintek.....	0717
Go Video.....	0744, 0715, 0741	Mitsubishi.....	1521, 0521

NAD.....	0741	Samsung.....	0490, 0573, 0820
Nesa.....	0717	Sansui.....	0695
Onkyo.....	0503, 0627	Sanyo.....	0695, 0873
Oritron.....	0651	Sharp.....	0630, 0675, 0752
Panasonic.....	0490, 1762	Shinsonic.....	0533
Philco.....	0675	Sony.....	0533, 1533, 0864, 1070
Philips.....	0503, 0539, 2056,	Superscan.....	0821
.....	0646, 0675, 1267, 1354	Sylvania.....	0675, 0821, 1268
Pioneer.....	0571, 0631	Symphonic.....	0675, 0821
Polaroid.....	1061, 1086, 1316	Technics.....	0490
Polk Audio.....	0539	Theta Digital.....	0571
Presidian.....	0675	Toshiba.....	0503, 0695
Proscan.....	0000	Urban Concepts.....	0503
Qwestar.....	0651	Xbox.....	0000
RCA.....	0000, 0571, 0717, 0822	Yamaha.....	0490, 0539
Rotel.....	0623	Zenith.....	0503, 0741
Sampo.....	0752		

### Satellite / Satélite / Satélite

Bell ExpressVu.....	0775	Motorola.....	0869
DirecTV.....	1377, 0392, 0000, 0639,	Next Level.....	0869
.....	1142, 0749, 1749, 0819, 1076	Panasonic.....	0701
Dish Network System.....	0775, 1505	Philips.....	1142, 0749, 1749, 1076, 0856
Dishpro.....	0775, 1505	Proscan.....	0392, 0000
Echostar.....	0775, 1505	RadioShack.....	0869
Expressvu.....	0775	RCA.....	0000, 0143
GE.....	0000	Samsung.....	1377
General Instrument.....	0869	Sony.....	0639
GOI.....	0775	Star Choice.....	0869
Hitachi.....	0819	Tivo.....	1142
HTS.....	0775	Toshiba.....	0749, 1749, 0790
Hughes Network Systems.....	1142, 0749, 1749	Voom.....	0869
JVC.....	0775	Zenith.....	0856
Mitsubishi.....	0749		

### Cable / Cabo / Cable

ABC.....	0003	Philips.....	1305
Cisco.....	0877	Pioneer.....	0877
Comcast.....	1982	Pulsar.....	0001
Digeo.....	1187	Quasar.....	0001
Director.....	0476	RCA.....	1256
General Instrument.....	0476, 0003	Runco.....	0001
Jerrold.....	0476, 0003	Scientific Atlanta.....	0877
Memorex.....	0001	Starcom.....	0003
Motorola.....	0476, 1187	Thomson.....	1256
Pace.....	0237	Torx.....	0003
Panasonic.....	0001, 0107, 1982	Toshiba.....	0001
Paragon.....	0001	Zenith.....	0001

### Video Accessories / Acessórios de vídeo / Accesorios de vídeo

Access HD.....	2185	Insignia.....	1415
Apex Digital.....	2478	Lasonic.....	2348
CASTI.....	2305	LG.....	1415
Channel Master.....	2365	Magnavox.....	1563
Daewoo.....	2338	Motorola.....	1998
Daytek.....	2305	Philco.....	1563
Digital Stream.....	2303	RCA.....	2325
Dish Network System.....	2470	Sansonic.....	2348
Epson.....	1563	Sylvania.....	1563
GE.....	2360, 2450	Venturer.....	2454
Goodmind.....	2450	Winegard.....	2454
Gridlink.....	2348	Zenith.....	1415