

# RANSER



**Navegador Satelital GPS**

**PO-RA43GPS**



Manual de Instrucciones

## **BIENVENIDO**

Felicitaciones por su compra!. Este equipo le ayudará a planificar itinerarios puerta a puerta, con modificaciones de la ruta según su interés, con múltiples destinos.

Su Navegador Satelital GPS es tan pequeño que cabe en su bolsillo o su bolso de mano cuando no lo esté utilizando. Incluye funciones de reproducción multimedia que le permitirán reproducir su música digital preferida, videos o fotos y cuenta con la función “Ebook” que le permitirá visualizar sus notas de texto.

Lea este manual detenidamente para conocer todas funciones de la unidad y así poder aprovecharlas al máximo.

Su Navegador Satelital GPS es ideal para ser utilizado en su vehículo.

Utilice la unidad para planear su recorrido a través del sistema de mapas instalado. Usted puede planear su viaje por diferentes ciudades y países sin necesidad de cambiar los mapas.

No necesita ningún accesorio. Todos los botones y controles han sido diseñados para que los opere con la yema de sus dedos, fácilmente.

Utilice los botones de la pantalla táctil para tener acceso a todas las funciones del programa y para desplazarse por todas las pantallas.

Un simple golpe acciona los controles, usted no necesita “doble golpe” o “golpear y mantener”, ya que esto puede resultar inseguro en un automóvil. La única excepción es para mover el mapa o escalarlo.

## **CARGADOR CA (opcional)**

Su GPS ha sido cargado durante su producción. Recomendamos que usted cargue la batería sólo cuando está primera carga se haya consumido. La primera vez usted debe cargarlo por 12 horas. Los tiempos subsecuentes de carga pueden tardar 2 o 3 horas.

1. Conecte el cargador a su navegador.
2. Conecte el cargador al tomacorriente.
3. El indicador de carga se encenderá en color naranja indicando que la unidad se encuentra cargando.
4. Cuando la carga finalice el indicador cambiará a color verde.

## **CARGADOR CC DE AUTOMOVIL**

Cuando utilice su Navegador en un vehículo nosotros le recomendamos que utilice el cargador de energía CC para accionar la unidad, especialmente en viajes largos. Coloque siempre el cable del cargador de modo que no obstruya los controles ni interfiera en la conducción.

Conecte el cargador en el zócalo de carga que se encuentra en el lado derecho del dispositivo. Conecte el otro extremo al encendedor del vehículo.

## **CABLE USB**

Su GPS también puede ser cargado conectando el cable USB con el dispositivo y su computadora. Microsoft Activesync no se requiere para usar con este producto. Todo el firmware y la información cartográfica se puede actualizar vía la tarjeta SD.

## USANDO SU GPS EN UN VEHICULO

**SEGURIDAD PRIMERO!** para prevenir daños a usted o a personas que viajan con usted o conductores de otros vehículos que circulan por el mismo camino, recomendamos que el conductor no utilice nunca el GPS de manera que pueda distraer su atención mientras conduce o que fuerce al conductor a quitar los ojos del camino.

Su GPS determina su localización exacta recibiendo la información basada en los satélites incorporados en su receptor. La información obtenida por su receptor GPS no se transmite a otros, así que nadie puede seguirlo usando este programa.

Recomendamos que usted ingrese su ruta en su GPS antes de comenzar su viaje. La atención del conductor debe estar siempre en el camino. Planee su ruta antes de partir y deténgase al costado al camino si necesita cambiar los parámetros.

Su GPS tiene un dispositivo de seguridad (opcional) incorporado que evita que usted utilice las funciones de la pantalla si el vehículo se encuentra en movimiento. A menos que usted viaje con un pasajero que pueda realizar estas funciones, recomendamos

activar el dispositivo por su seguridad.

Si usted planea utilizar su GPS mientras viaja recuerde no quitar la vista del camino y no intente operar los controles del dispositivo mientras conduce. No coloque nunca su GPS de manera que obstruya la visión del conductor ni delante de los airbags o donde pueda causar una lesión en caso de accidente.

### **Notas útiles:**

1. *Antes de comenzar su viaje, gire el dispositivo, realice todos los ajustes y elija la ruta. Cuando usted se encuentre en un área desconocida, puede realizar una simulación de la ruta elegida primero, si lo desea. Ajuste su dispositivo al soporte, conecte al cargador y espere a que el nivel de señal sea aceptable antes de mover su vehículo.*
2. *No coloque su navegador donde obstruya la visión o la conducción. Ponga cerca del alcance del conductor.*
3. *Conecte al cargador antes de comenzar su viaje.*
4. *Si usted necesita cambiar cualquier ajuste, le recomendamos hacerse a un lado del camino y detener la marcha.*

5. *Al pasar por un túnel usted perderá la señal temporalmente. El GPS intentará continuar su guía y tan pronto como usted se encuentre en un camino abierto otra vez el GPS buscará automáticamente la señal.*
6. *Por razones de seguridad no deje su GPS expuesto a la luz solar directa ni en un vehículo desatendido. El recalentamiento de la batería puede causar daños. Para proteger la unidad de robo, no deje la deje a la vista cuando el vehículo se encuentra solo.*
7. *Durante una parada apague su GPS para conservar la batería. Al encenderlo nuevamente la unidad continuará con la ruta tan pronto como encuentre una señal.*

## **Pautas de seguridad en el uso de su GPS**

En algunos lugares se prohíbe el uso de GPS. Apague su GPS antes de subir a un avión o si se encuentra en cercanías de un hospital.

## **Instalación del soporte en el parabrisas**

1. Deslice la unidad dentro del soporte ajustable del parabrisas.
2. Coloque la ventosa del soporte en el área deseada del parabrisas y empuje la palanca para fijar. Chequee ejerciendo una fuerza razonable para comprobar que

ha quedado sujeto. Asegúrese que la ubicación elegida sea plana y se encuentre limpia y seca antes de fijar el soporte. Elija un área donde no obstruya la visión del conductor.

3. Conecte su cargador de coche con el soporte del cargador del dispositivo.




4. Fije su dispositivo en el soporte (chascará en la posición correcta).
5. Afloje los tornillos de ajuste del ángulo, para ajustar al nivel deseado, luego ajuste los tornillos nuevamente para evitar cualquier movimiento.



6. Conecte el cargador al encendedor del vehículo.

## Componentes

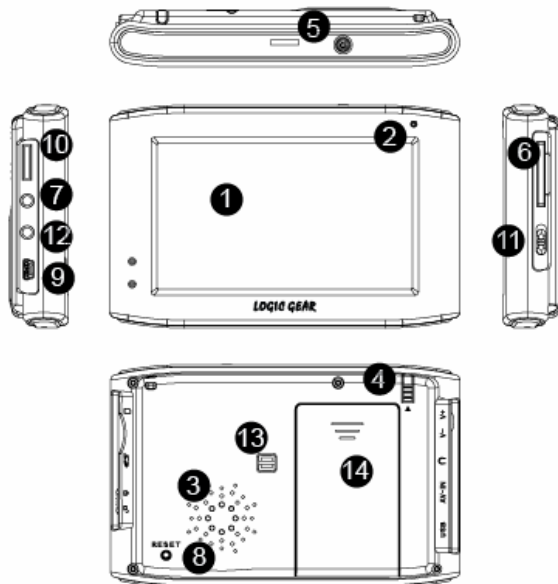


1. Pantalla Táctil “Touch Screen”
2. Indicador luminoso – naranja cuando se encuentra cargando, verde cuando la carga está completa.
3. Parlante
4. Lápiz – utilice para reajustar su unidad o para tocar ligeramente su pantalla.
5. Control de encendido/apagado de la unidad - presione durante 3 segundos para encender o apagar la unidad, presione una vez para cambiar al modo “sleep” o despertador.
6. Zócalo para tarjeta SD
7. Salida de audio – utilice auriculares 3.5mm. solamente.
8. Botón resetear – inserte el lápiz para resetear la unidad cuando la misma no responde o exhibe un mensaje de error en la pantalla.
9. Puerto USB – conecte el cargador USB para cargar su batería.

10. Interruptor de volumen – gíre para aumentar o disminuir el volumen.
11. Tecla de bloqueo - modelo de 3.5” – este interruptor permite bloquear todas las teclas y botones de la pantalla.
  - modelos de 4,3” – cambie hacia abajo para bloquear todas las teclas y botones de la pantalla
12. Entrada AV- Puerto para cámara de reversa.
13. Pins de contacto para conectar con su cargador y la cámara de reversa en algunos modelos.
14. Compartimiento para batería – presione y deslice para abrir.

## **CONTRASEÑA DE SEGURIDAD (PIN)**

Su navegador GPS está protegido con una contraseña de seguridad. Cada vez que encienda la unidad le será requerido el ingreso de su contraseña de 6 dígitos.

Cuando usted enciende la unidad por primera vez, la contraseña de fábrica es “123456”. Recomendamos que usted cambie su contraseña por una de su preferencia. Sin embargo recomendamos guardar su contraseña en un lugar seguro para poder recuperarlo de ser necesario. Sin su número de PIN la unidad permanecerá bloqueada y no podrá ser utilizada.

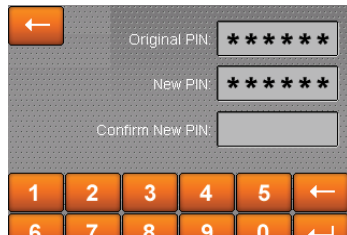

**Ingrese el PIN:** Ingrese su PIN tocando los dígitos en su pantalla, luego toque Enter para confirmar.

**Cambie su PIN:** Toque ligeramente el botón **set up** para acceder a la pantalla de actualización del código PIN. Ingrese el código original de fábrica, luego ingrese su nuevo código y reconfirme ingresando los números

nuevamente. Toque el botón para confirmar el procedimiento.

**Olvidó su PIN:** Si olvida su contraseña deberá contactarse con su vendedor o representante.

## **MENU PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO**

Al encender la unidad se exhibirá el siguiente menú:

**GPS:** Toque ligeramente para comenzar.

**Ajustes:** Toque para acceder a los ajustes del dispositivo incluyendo lenguaje / luz posterior / volumen / reloj / energía / sistema.

**Música:** Toque para reproducir música

**Foto:** Toque para visualizar fotos

**Video:** Toque para reproducir video

**eBook:** Toque para visualizar eBook

**Alarma:** Toque para activar o desactivar la Alarma.

**Bluetooth:** Toque para ingresar a las funciones Bluetooth.

## AJUSTES DEL DISPOSITIVO

Estos ajustes del dispositivo incluyen uso / lenguaje / iluminación / volumen / energía / reloj / sistema / entrada de video.

**Aplicación:** Toque ligeramente para acceder al software de ajustes.

**Idioma:** Toque para acceder a la selección de lenguaje (dispositivo solamente, no para navegar)

**Luz de fondo:** Toque para acceder a los ajustes de la luz de la pantalla y fijar en apag.automático o con tiempo.

**Volumen:** Toque para acceder a los ajustes de salida del parlante y ajustar el tono y el volumen.

**Energía:** Toque para acceder a los ajustes de energía en espera.

**Reloj:** Toque para acceder y ajustar la fecha y la hora del dispositivo.

**Sistema:** Toque para acceder a los ajustes del sistema tales como calibración (cuando la pantalla no responde), y resetear la unidad volviendo a los ajustes de fábrica, que diagnostica su sistema y repara cualquier daño del uso del mismo volviendo a los valores de fábrica.

**Entrada de video:** Toque para acceder a los ajustes de entrada AV/ Cámara reversa.



## CALIBRACION DE LA PANTALLA

Como con muchos dispositivos eléctricos con pantalla táctil puede suceder que a veces su pantalla no responda a sus golpecitos, o usted toca un botón y este no responde, o la pantalla no muestra ninguna imagen, se queda en blanco con un signo “+” de color negro en el centro, esto es absolutamente normal. Para solucionar el inconveniente usted necesita recalibrar su pantalla siguiendo los siguientes pasos.

Para recalibrar, comience el menú principal, toque la opción “Ajustes”, toque “ajustes de toques”, toque “Ajuste del sistema”, toque “Pantalla táctil”.




La calibración de la pantalla se exhibirá como se muestra arriba, en blanco con una cruz negra en el centro. Use el lápiz y presione el centro de la cruz firmemente para comenzar. Siga la cruz por la pantalla presionando cada vez que se detenga. Cuando el botón OK se exhiba, toque la pantalla para guardar la calibración y retornar al menú principal.



## AJUSTE DEL TRAYECTO

Su navegador GPS ha sido diseñado para que usted pueda navegar fácilmente múltiples localizaciones. Los mapas de uso diario se cargan en la memoria interna (NANDflash) de la unidad y los mapas de localizaciones adicionales pueden cargarse en una tarjeta (SD) de memoria externa (no incluida)

Los ajustes de fábrica para esta aplicación se encuentran en :  
NANDflash/logicgearnavigation/logicgearnavigation.exe”, si usted ha ejecutado el software cargado en la tarjeta SD, debe resetear la aplicación;

- 1) Toque la opción “Ajustes” en la pantalla del menú principal, luego toque la opción “Aplicación” para ingresar.
- 2) Toque , después localice y toque dos veces en la opción de “Almacenamiento en tarjeta”(dos golpes rápidos)
- 3) Localice la carpeta “logicgearnavigation” y toque dos veces para ingresar, deslicese hacia abajo para localizar el archivo “logicgearnavigation.exe” (tiene una imagen de globos con círculos). Toque dos veces para confirmar la selección.



- 4) Toque  para retornar a la pantalla de ajustes, toque nuevamente para retornar al menú principal.
- 5) Toque  para ejecutar la nueva aplicación seleccionada (los ajustes son guardados y no requieren ser fijados nuevamente hasta tanto usted no ejecute una localización diferente).

## **ACTUALIZACION DEL MAPA**

Si usted ha adquirido un nuevo mapa y desea actualizar el existente, siga el siguiente procedimiento:

- 1) Inserte la tarjeta SD y reinicie su dispositivo (asegúrese de salir de todas las aplicaciones antes de ejecutar la actualización).
- 2) En el menú principal, toque Ajustes / Aplicación.
- 3) Toque el botón “ACTUALIZACION DE MAPA”
- 4) Cuando la carga se haya completado, reinicie la unidad para completar la instalación.

## AV-IN / Cámara de reversa

Esta característica se encuentra especialmente diseñada para cuando se utiliza una cámara reversa.

Su GPS tiene un puerto de entrada de video incorporado. La cámara se puede conectar aquí de modo que cada vez que usted coloque su GPS ambos sean conectados a la vez.

Su cámara también puede ser conectada directamente Al puerto de entrada AV del cuerpo principal de la unidad.

Su GPS automáticamente exhibe el contenido de la cámara cuando la señal es válida.



Hay cuatro modos de ajuste para acomodar diferentes ángulos de exhibición de la cámara.

## ALARMA DESPERTADOR

Esta característica ha sido diseñada para ser utilizada sobretodo en viajes largos.

Toque sobre el icono “campana” del menú principal, para ingresar a los ajustes de la función.

Usted puede fijar para suene cada 15/30/45min.

Cuando la alarma se encuentra encendida, una ventana se abrirá y sonará la alarma según el intervalo fijado.

Usted debe tocar ligeramente los botones para apagarla definitivamente o temporalmente hasta el próximo intervalo.




Cuando la alarma se encuentra activada, el icono “Campana” se exhibe en el menú principal en color naranja.

## REPRODUCCION DE MUSICA

Toque sobre el icono “Música” en el menú principal, elija la carpeta que contiene los archivos MP3 y toque dos veces sobre el archivo deseado, la reproducción comenzará automáticamente o



toque para seleccionar todos los archivos y toque  para confirmar y agregar todos los archivos.

Para agregar más archivos toque  entonces toque  y siga los pasos mencioandos.

Para borrar un archivo de la lista toque  o  para borrar todos los archivos.


Nota: al borrar archivos de la lista de reproducción, estos no se borran de la carpeta.


Usted puede fijar la repetición, ajustar el volumen o silenciarlo, avanzar, retroceder, detener y pausar, seleccionar el archivo anterior o siguiente, visualizar la lista sin salir de la aplicación.


Toque  para salir de la aplicación y retornar al menú principal.


## REPRODUCCION DE PELICULAS


Toque sobre el icono “Película” del menú principal. Seleccione los archivos de video AVI y toque dos veces sobre el archivo que desea reproducir

o toque  para seleccionar todos los archivos y toque  para confirmar y agregar a su lista.

Para agregar más archivos toque 

Luego toque  y siga los pasos mencioandos.

Para borrar un archivo toque  o toque

 Para borrar todos los archivos de la lista.





Note: al borrar archivos de la lista de reproducción, estos no se borran de la carpeta.

Usted puede fijar la repetición, ajustar el volumen o silenciarlo, avanzar, retroceder,


detener y pausar, seleccionar el archivo anterior o siguiente, visualizar la lista sin salir de la aplicación.

Toque  para salir de la aplicación y retornar al menú principal.

## VISUALIZACION DE FOTOS



Toque sobre el icono “película” en el menú principal, seleccione la carpeta que contiene los archivos AVI y toque dos veces sobre el archivo deseado, la reproducción comenzará automáticamente o toque  para seleccionar todos los archivos y toque  para confirmar y agregar todos los archivos a su lista.



Para agregar más archivos toque  toque



Entonces siga los pasos mencionados anteriormente.

Para borrar un archivo de la lista toque  o toque  para borrar todos los archivos.

Nota : al borrar archivos de la lista de reproducción, estos no se borran de la carpeta.

Toque la pantalla durante la reproducción para cambiar entre el modo de visualización de

pantalla completa y de diapositiva. Usted puede elegir pausar, reproducir, detener, avanzar, retroceder y ajustar el volumen o silenciar.


Toque  para salir de esta aplicación y retornar al menú principal.




## FUNCION e-BOOK

Toque sobre el icono “eBook” en el menú principal, seleccione la carpeta que contiene los archivos “txt” y seleccione el que desea reproducir, la reproducción comenzará automáticamente.

Toque el botón  para abrir rápidamente las páginas deseadas.

Toque el botón  para salir de la aplicación y retornar al menú principal.

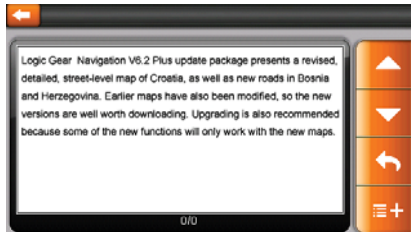

## IDENTIFICACION DEL SOFTWARE

Su Navegador satelital GPS está registrado con un código único de identificación del software. Cuando usted adquiere actualizaciones deberá proveer este código para activar la nueva licencia.

Para obtener su código, acceda a la opción “Acerca” del menú principal, Toque sobre la opción “Licencias”, y toque



## HERRAMIENTA PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVO

Esta aplicación ha sido diseñada para una fácil actualización de los mapas y de los archivos multimedia. Usted puede transferir mapas y archivos desde una tarjeta SD a su dispositivo y viceversa. Cuando la aplicación está en uso en la pantalla se exhibe el

contenido de la tarjeta (tarjeta SD) en el lado izquierdo y el disco del dispositivo en el lado derecho.

Reinicie su dispositivo antes de ejecutar la aplicación de transferencia y asegúrese que el resto de las aplicaciones y la navegación no están funcionando. Para acceder a la transferencia de archivo, toque en la pantalla la opción “Ajustes” del menú principal, luego toque la opción “Aplicación” y por último “transferencia de archivo”.

### **Transferencia de archivos**

Para transferir archivos almacenados en una tarjeta a su dispositivo, seleccione los archivos que desea transferir, luego abra una carpeta en blanco en su dispositivo tocando dos veces en el lado derecho, entonces toque la flecha de dirección “Derecha” en el lado izquierdo para transferir.

Para transferir archivos desde el dispositivo a una tarjeta, seleccione los archivos de la derecha que desea transferir, luego abra una carpeta en blanco tocando dos veces sobre la tarjeta de almacenamiento y toque la flecha de dirección “Derecha” para transferir.

**Borrando archivos**      para borrar archivos, seleccione los archivos que desea eliminar y toque sobre la opción “Eliminar”.



## Navegador Satelital GPS: Guía rápida del usuario

Por favor, utilice esta guía para un comienzo rápido solamente. Nosotros le recomendamos leer detenidamente el manual de instrucciones y familiarizarse con los controles antes de poner en funcionamiento el navegador en su vehículo.

- **Modos de funcionamiento**



Al poner en marcha su navegador por primera vez, debe seleccionar si quiere iniciar el programa en el Modo sencillo o en el Modo avanzado.

Los dos modos de funcionamiento de su navegador se diferencian principalmente por su estructura de menú y por el número de funciones disponibles. Los controles y formatos de las pantallas son los mismos.

- Modo sencillo: permite acceder únicamente a las funciones de navegación más importantes y a los ajustes básicos. El resto de los ajustes se fijan como valores óptimos para su uso habitual.

- Modo avanzado: permite acceder a todas las funciones de su navegador.

Esta guía se centra en las acciones del Modo simple. Si desea instrucciones detalladas de ambos modos, puede consultar el Manual de usuario.


Más tarde también podrá pasar de un modo de funcionamiento a otro:

- Para pasar del Modo sencillo al Modo avanzado: en la pantalla de inicio (Menú de

navegación), toque



y



.




Para pasar del Modo avanzado al Modo sencillo: en la pantalla de inicio (Menú de

navegación), toque



y



.





- **Pantalla de inicio: el Menú de navegación**




Después de seleccionar el Modo sencillo, aparecerá la pantalla Menú de navegación. Desde este punto se puede acceder a todas las opciones del navegador.

El Menú de navegación ofrece las siguientes opciones:

- Toque  Buscar dirección para especificar una dirección como destino.
- Toque  Historial para obtener una lista de destinos recientes.



- Toque para seleccionar uno de los puntos de interés guardados.



- Toque para obtener una lista de sus destinos favoritos.



- Toque para navegar o consultar el mapa.



- Toque si desea personalizar el funcionamiento del navegador.



- ☐ Toque para detener la navegación y salir.

## ● **Navegación hasta una dirección**





En el Menú de navegación, toque



De forma predeterminada, su GPS propone el país o estado y la ciudad o población en la que se encuentra. Si es necesario, toque el botón con el nombre del país o el estado y seleccione uno diferente de la lista.


Modifique la población en caso necesario:

- Para seleccionar una población de la lista de poblaciones usadas recientemente,

toque el botón  .

- Para introducir una población nueva:


1. Toque el botón con el nombre de la población o, si ha cambiado el estado

o país, toque el botón  .

2. Empiece a introducir el nombre de la población con el teclado.


3. Aparecerá la lista de resultados de la búsqueda:

- Tras introducir un par de caracteres, las coincidencias aparecen en una lista.

- Toque  para abrir la lista de resultados antes de que aparezca automáticamente.

4. Seleccione la población de la lista.

- **Navegación hasta una dirección**

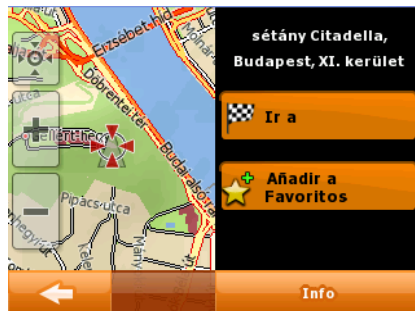


Introduzca el nombre de la calle:

1. Toque

<Nombre calle>

2. Empiece a introducir el nombre de la calle con el teclado.

3. Aparecerá la lista de resultados:

- Tras introducir un par de caracteres, las coincidencias aparecen en una lista.
- Toque  para abrir la lista de resultados antes de que aparezca automáticamente.


4. Seleccione la calle de la lista.

Introduzca el número del inmueble:


1. Toque  .

2. Introduzca el número del inmueble con el teclado.

3. Toque  cuando haya terminado de introducir la dirección.

El mapa vuelve a aparecer con el punto seleccionado en el centro. Toque  desde el menú Cursor. La ruta se calcula automáticamente y, a continuación, puede empezar a navegar.

- **Navegación hasta un POI**

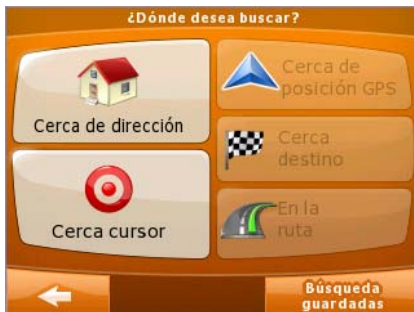

En la pantalla Mapa, toque



para volver al Menú de navegación.

En el Menú de navegación, toque



Seleccione la zona alrededor de la que desea buscar los POI:




- : los POI se buscarán alrededor de la dirección definida.




- : los POI se buscarán alrededor del cursor.



- : los POI se buscarán alrededor de la posición GPS actual.



- : los POI se buscarán alrededor del destino de la ruta activa.



- : los POI no se buscarán alrededor de un punto determinado, sino en función de la distancia del desvío de la ruta activa. Esto puede resultar de


utilidad si busca una parada que le haga desviarse lo mínimo de la ruta como, por ejemplo, gasolineras o restaurantes.



A continuación, aparecerá la lista de categorías de POI.

## Navegación hasta un POI

Puede reducir la búsqueda de las siguientes formas:



- Seleccione el grupo de POI (por ejemplo, alojamiento) y después, si le conviene, elija el subgrupo de POI (por ejemplo, hotel o motel).

- Para encontrar el POI en función de su nombre, toque  e introduzca una parte del nombre con el teclado.

- Para enumerar todos los POI de un grupo de POI determinado, pulse , y, a continuación,  sin introducir las letras del nombre.




[opcional] Cuando aparezca la lista de resultados, puede cambiar el orden con los

botones  o .

Toque el POI que desee en la lista.

El mapa vuelve a aparecer con el punto seleccionado en el centro. Toque desde el menú Cursor. La ruta se calcula automáticamente y, a continuación, puede empezar a navegar.



- **La pantalla Mapa**



La pantalla más importante y más usada de su navegador es la pantalla Mapa. El mapa tiene el aspecto de un mapa de carreteras convencional. La flecha azul representa la posición actual, y la línea verde muestra la ruta recomendada.

En la pantalla aparecen varios botones y campos de datos para facilitar la navegación. Sus funciones se explican en detalle en el Manual de usuario.

Durante el proceso de navegación, la pantalla muestra información de ruta y datos de viaje (imagen de la izquierda), pero cuando toca el mapa, aparecen botones y controles

adicionales durante unos segundos (imagen a la derecha). La mayoría de las pantallas funcionan como botones.



o : permiten alternar entre la visualización del mapa en el modo 2D (la vista clásica desde arriba hacia abajo) y en 3D (vista con perspectiva para la navegación).



: abre el Menú de navegación.



Si mueve el mapa, aparecerá el botón . Tóquelo para volver a situar el mapa en su posición GPS actual.