



DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

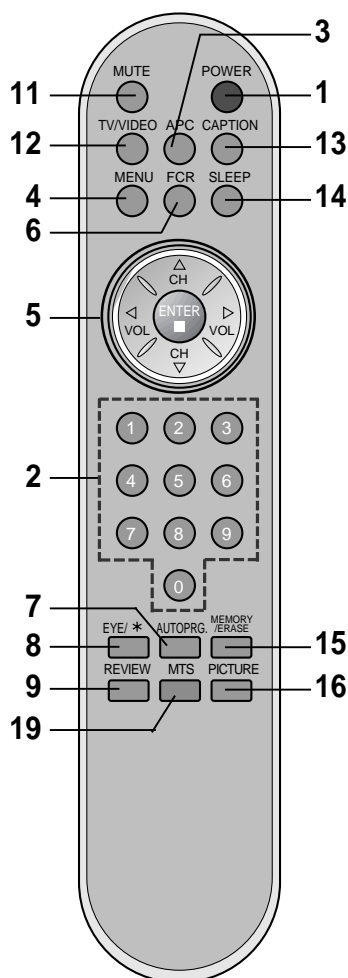

1. **BOTON ENCENDIDO (o ON/OFF)**
Refiérase al "Encendido / Apagado del TV".
2. **BOTONES NUMERADOS**
Para seleccionar directamente el canal deseado.
3. **BOTON APC (Control Automático de la Imagen)**
Para ajustar la imagen establecida por la fábrica.
4. **BOTON MENU**
Para exhibir en la pantalla los menús.
5. **BOTONES CH (▲/▼)**
 - Para seleccionar el canal deseado.
 - Para seleccionar el ítem del menú deseado cuando el menú está exhibido en la pantalla.
- BOTONES VOLUMEN (◀/▶)**
 - Para incrementar o disminuir el nivel del volumen.
 - Para entrar o ajustar el menú seleccionado cuando el menú está exhibido en la pantalla.
- BOTON ENTER (■)**
 - Para salir del Menú exhibido.
 - Para memorizar el Menú ajustado.
 - Para volver al modo de TV. (Solamente por control remoto)
6. **BOTON FCR (Revisión de Canal Favorito)**
Para seleccionar sus canales favoritos.
Refiérase a "Memoria de canales favoritos".
7. **BOTON AUTO PRG. (Auto program)**
Para memorizar los canales por medio de la autoprogramación.
8. **BOTON EYE/* (Algunos modelos)**
Para activar o desactivar la función de Ojo Mágico.
*: No funciona.
9. **BOTON REVIEW (Algunos modelos)**
Para retornar al canal anterior.
10. **BOTON WIDE/ZOOM/* (Algunos modelos)**
Para seleccionar el formato de imagen deseado. (4:3, 16:9 or ZOOM).
*: No funciona.
11. **BOTON MUTE**
Para pausar el sonido.
Presione nuevamente para restablecer el sonido.
12. **BOTON TV/VIDEO (Algunos modelos)**
Para seleccionar el modo TV, VIDEO o COMPONENT.
13. **BOTON CAPTION (Algunos modelos)**
Para seleccionar el modo de Subtítulos.
Refiérase a la "Función de Subtitulaje".

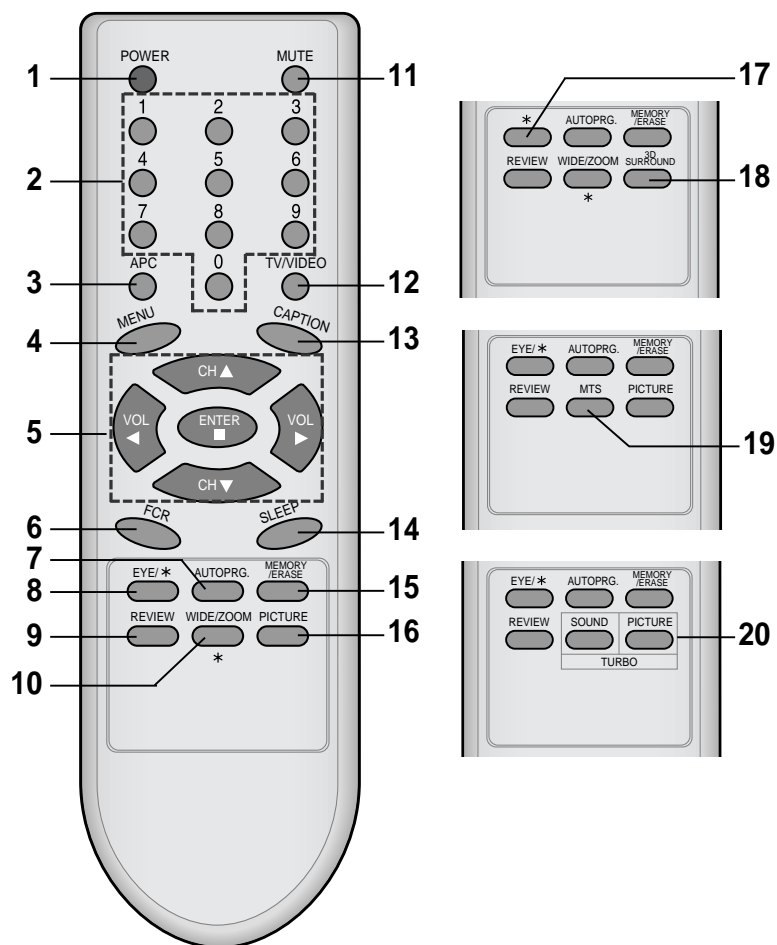

14. BOTON SLEEP

Para fijar el tiempo de apagado, si desea dormir.

15. BOTON MEMORY/ERASE (Algunos modelos)

Para memorizar o borrar el canal deseado.

16. BOTON PICTURE (Algunos modelos)

Para exhibir los modos de imagen uno por uno.

17. BOTON * (Algunos modelos)

No funciona.

18. BOTON 3D SURROUND (Algunos modelos)

Para seleccionar el modo SURROUND.

19. BOTON MTS (Algunos modelos)

Para escuchar sonido MTS.

20. BOTON TURBO SOUND/TURBO-S (Algunos modelos)

Para seleccionar Turbosonido.

BOTON TURBO PICTURE/TURBO-P (Algunos modelos)

Para seleccionar Turboimagen.