



Data Travo Flyback FA061WJ-SA

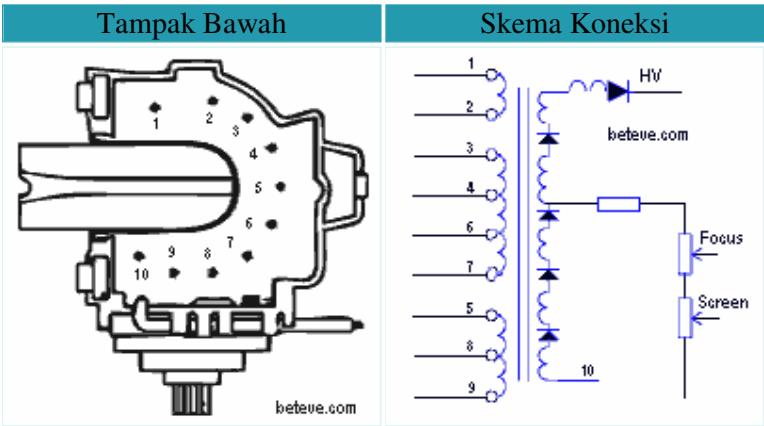



Kode Koneksi : 12-3467-589-10 

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+130	GND	24	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Data Travo Flyback 154-138L

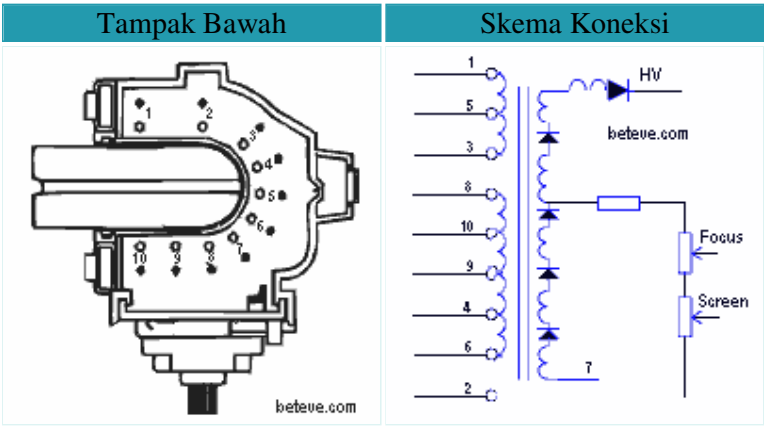


Kode Koneksi : 135-2-468910-7 

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	180	NC	H	AFC	B+110	45	ABL	GND	12	HT

Digunakan Pada TV : Solitron


Data Travo Flyback BSC24-01N4019L

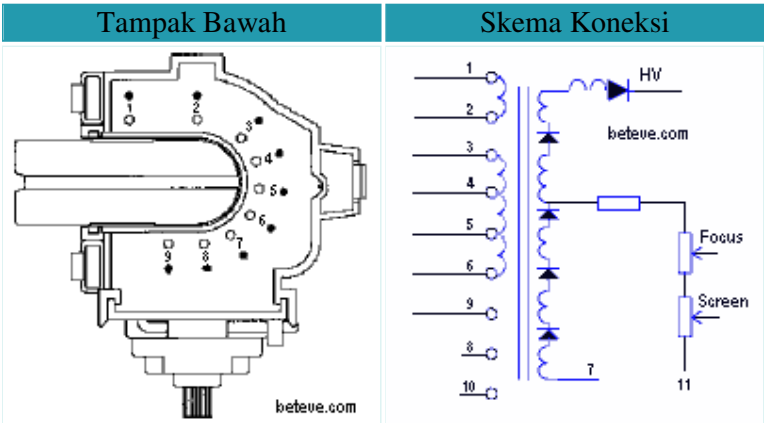

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC

Digunakan Pada TV : China Brand

Data Travo Flyback JF0501-1901

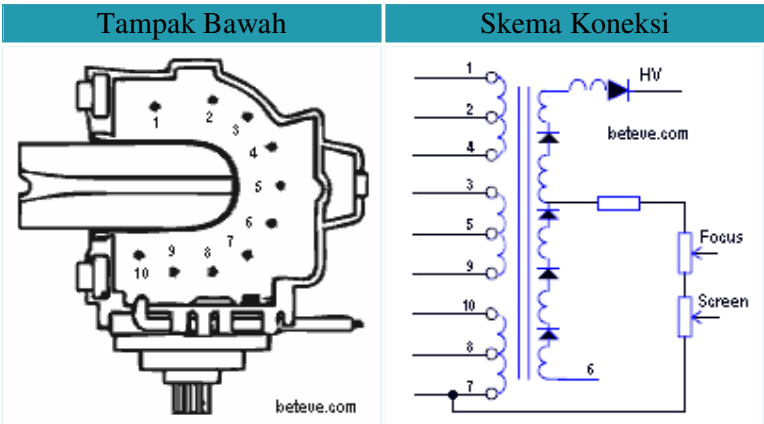


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	GND	180	HT	ABL	GND	16	NC	26

Digunakan Pada TV : Akira

Data Travo Flyback BSC24-N40G1

Tampak Bawah	Skema Koneksi
--------------	---------------

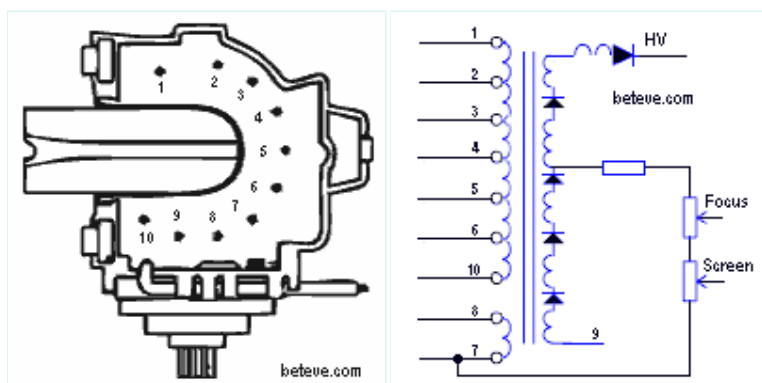


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H1	H	H2	B+110	H3	H4	GND	HT	ABL	AFC

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC24-01N4006EV](#) [BSC25-09N20E](#) [BSC25-T1010A](#) [BSC25-Z603F](#) [BSC24-01N4006EVR](#) [BCS28-2198](#)

Data Travo Flyback BSC25-3504V

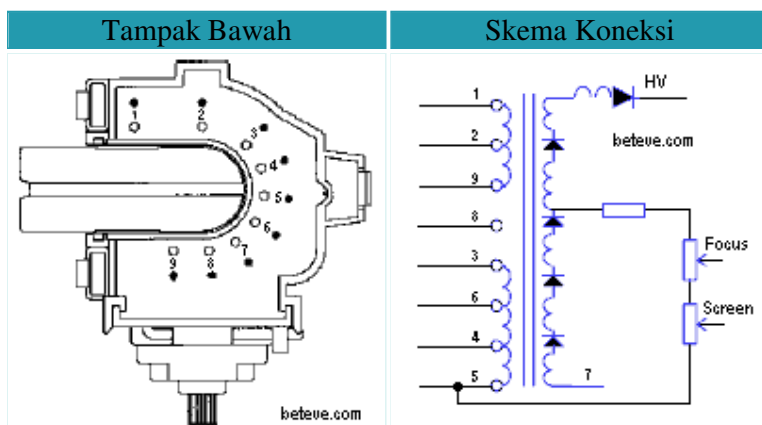


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	180

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC22-0106](#) [BSC25-05N1418](#) [BSC25-05N2135C](#)


Data Travo Flyback BSC24-09G

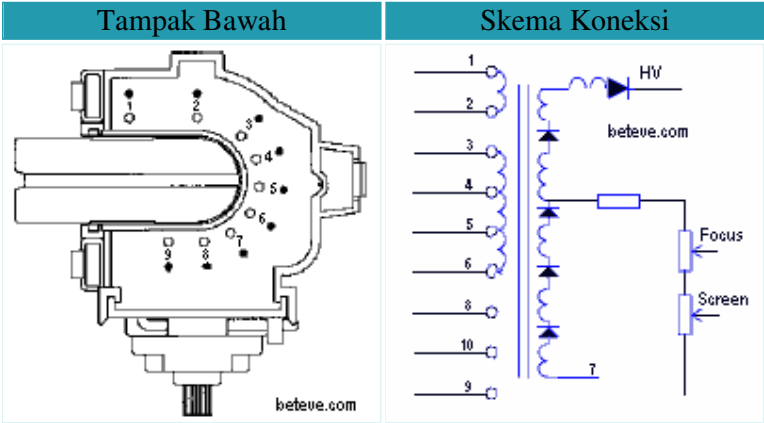

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC

Digunakan Pada TV : China Brand

Data Travo Flyback BSC25-N0449

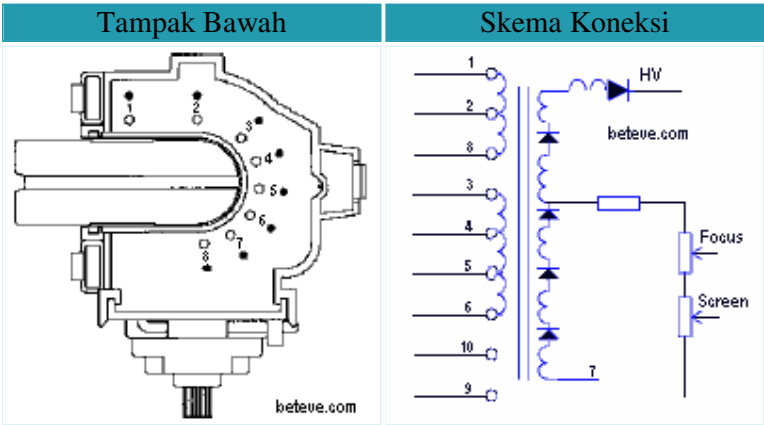


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
Fungsi	H	B+110	26	AFC	GND	HT	ABL	180

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC22-68F03](#)

Data Travo Flyback BSC22-68F03

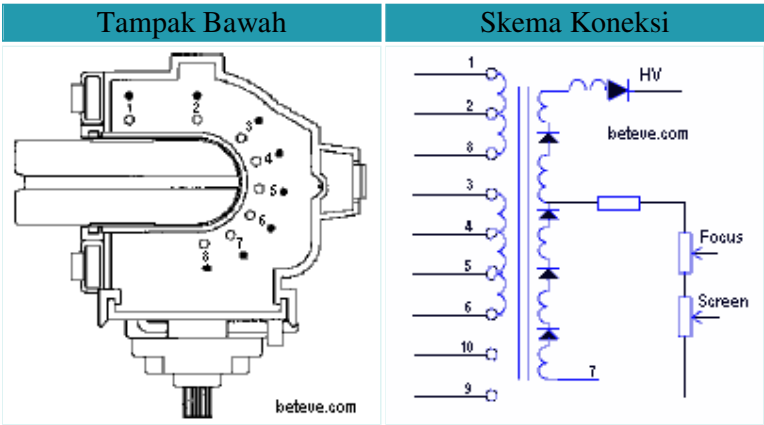


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
Fungsi	H	B+110	26	AFC	GND	HT	ABL	180

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC25-N0449](#)

Data Travo Flyback FCM2014FL

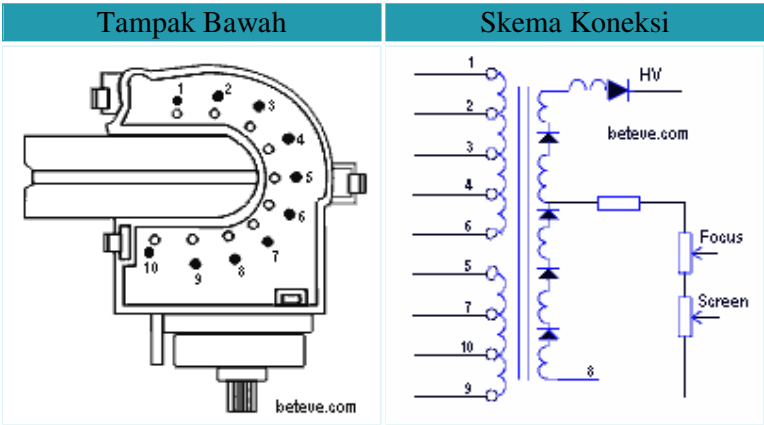


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	16	AFC	HT	24	180	GND	BOST	ABL	B+110	H

Digunakan Pada TV : Samsung

Persamaan : [FCM14A025](#)

Data Travo Flyback FCM14A025

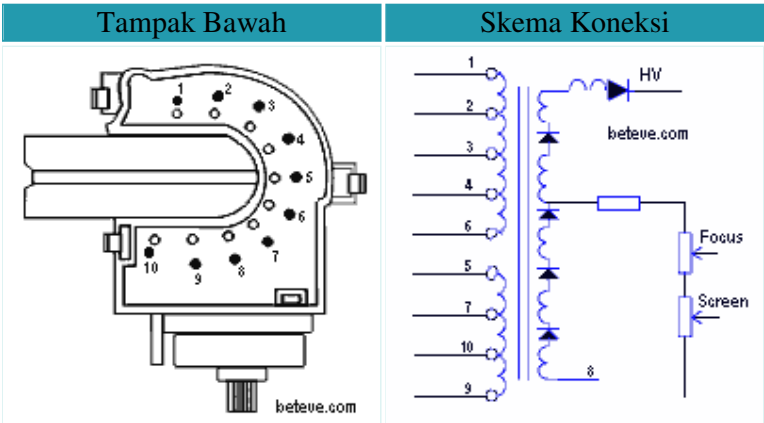


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	16	AFC	HT	24	180	GND	BOST	ABL	B+110	H

Digunakan Pada TV : Samsung

Persamaan : [FCM2014FL](#)

Data Travo Flyback JF0501-1914

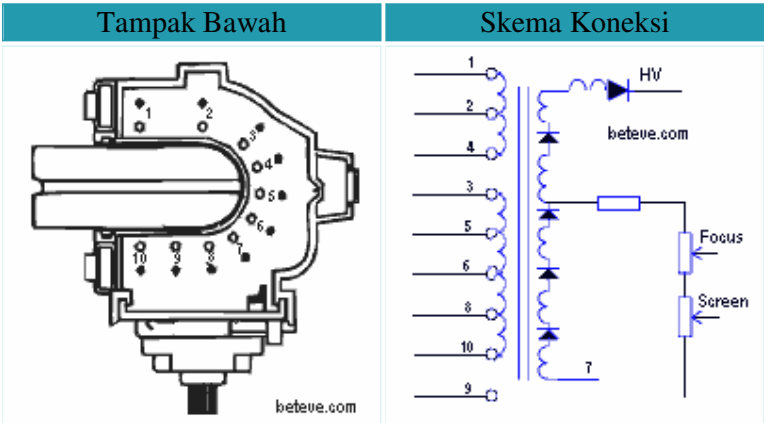


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	180	H	AFC	B+110	12	24	ABL	GND	NC	HT

Digunakan Pada TV : TCL

Persamaan : [BSC25-0231](#)

Data Travo Flyback BSC25-0231

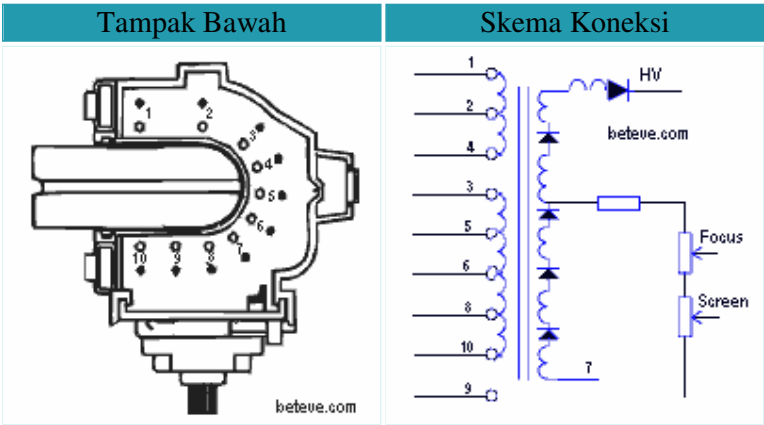


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	180	H	AFC	B+110	12	24	ABL	GND	NC	HT

Digunakan Pada TV : TCL

Persamaan : [JF0501-1914](#)

Data Travo Flyback BSC25-F1125A

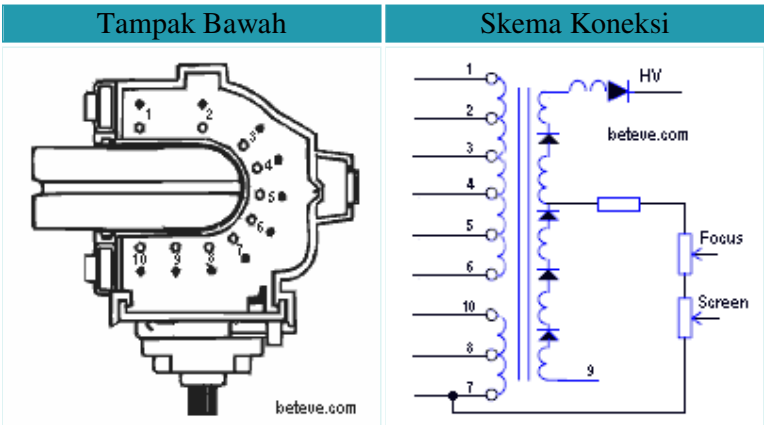


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H1	H	H2	B+110	H3	H4	GND	HT	ABL	AFC

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC24-014001D](#) [BSC25-N0321](#) [BSC25-N1534](#) [BSC25-N1634](#) [BSC25-Z1003](#) [BSC25-Z2705](#) [BSC25-Z2706](#) [BSC25-N0313](#)

Data Travo Flyback BSC25-N0313

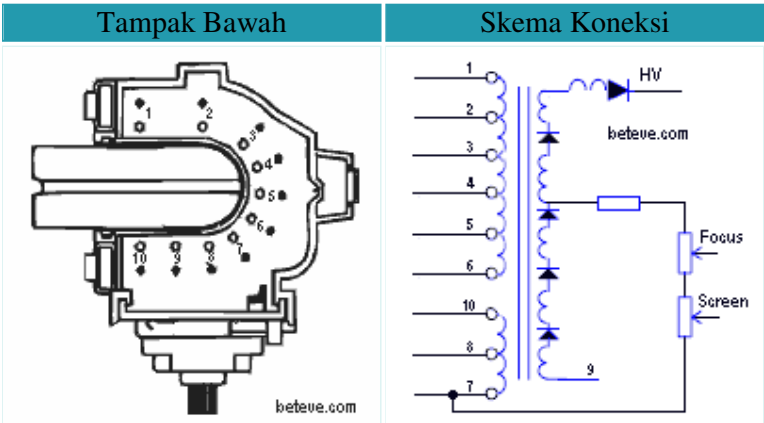


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H1	H	H2	B+110	H3	H4	GND	HT	ABL	AFC

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC24-014001D](#) [BSC25-N0321](#) [BSC25-N1534](#) [BSC25-N1634](#) [BSC25-Z1003](#) [BSC25-Z2705](#) [BSC25-Z2706](#) [BSC25-F1125A](#)

Data Travo Flyback BSC25-2678S

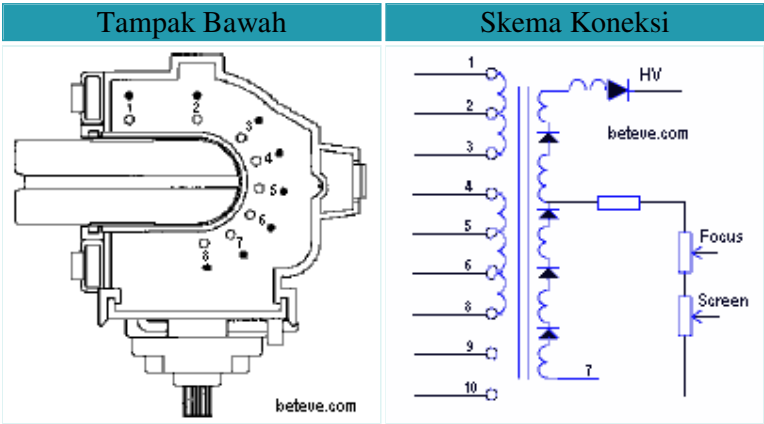


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	AFC	12	ABL	HT	NC	NC

Digunakan Pada TV : Konka

Persamaan : [BCS25-N1603](#) [BSC25-0113](#) [BSC25-023D](#)

Data Travo Flyback BSC25-023D

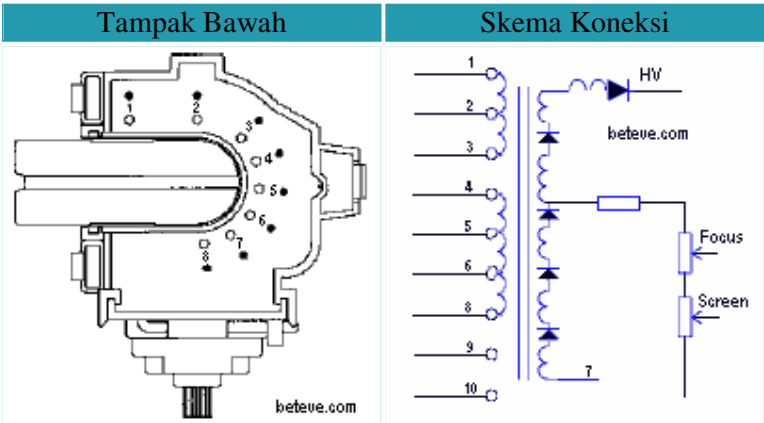


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	AFC	12	ABL	HT	NC	NC

Digunakan Pada TV : Konka

Persamaan : [BCS25-N1603](#) [BSC25-0113](#) [BSC25-2678S](#)

Data Travo Flyback BSC25-0113

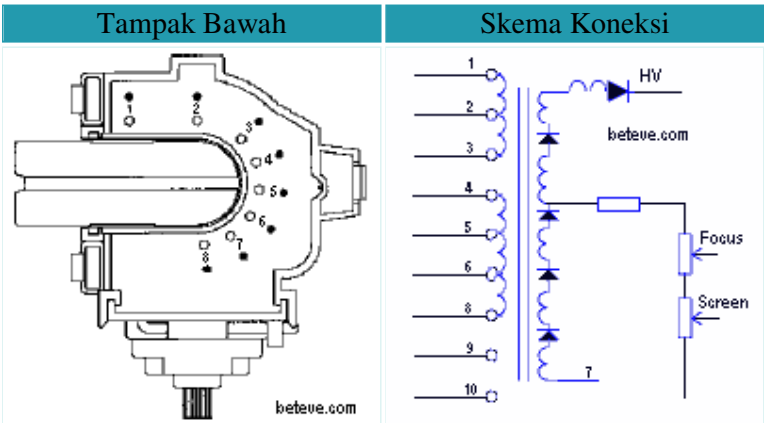


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	AFC	12	ABL	HT	NC	NC

Digunakan Pada TV : Konka

Persamaan : [BCS25-N1603](#) [BSC25-023D](#) [BSC25-2678S](#)

Data Travo Flyback BSC25-N0211

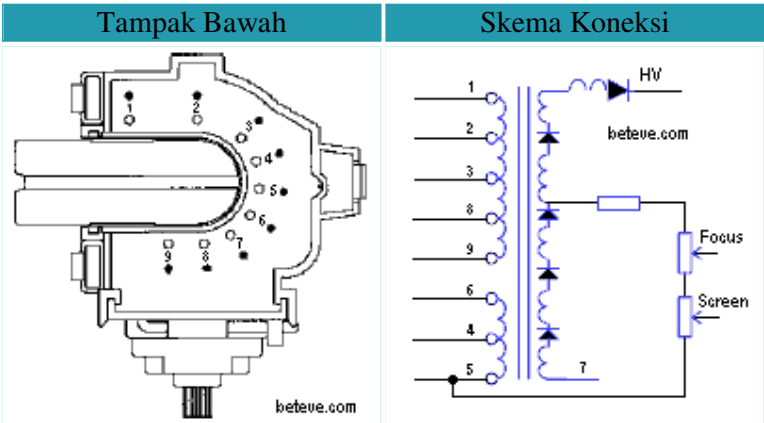


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fungsi	H	B+110	H1	AFC	GND	HT	ABL	H2	H3

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC25-05N2120R](#)

Data Travo Flyback TFB4125CH

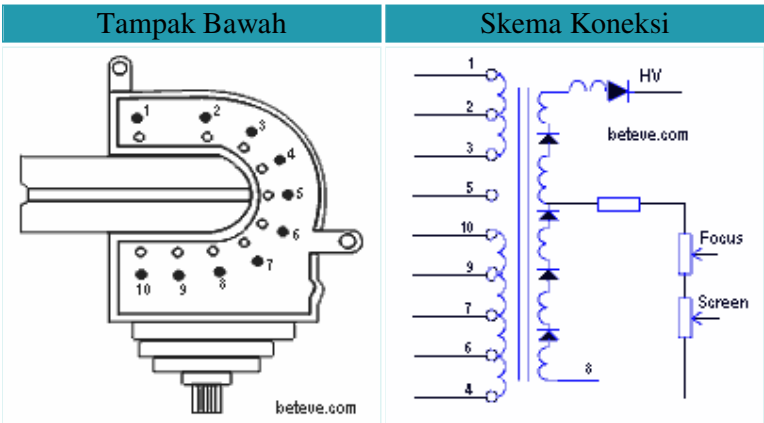


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	185	GND	NC	26	12	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : Toshiba

Persamaan : [TFB4122BD](#)

Data Travo Flyback BSC25-05N2135C

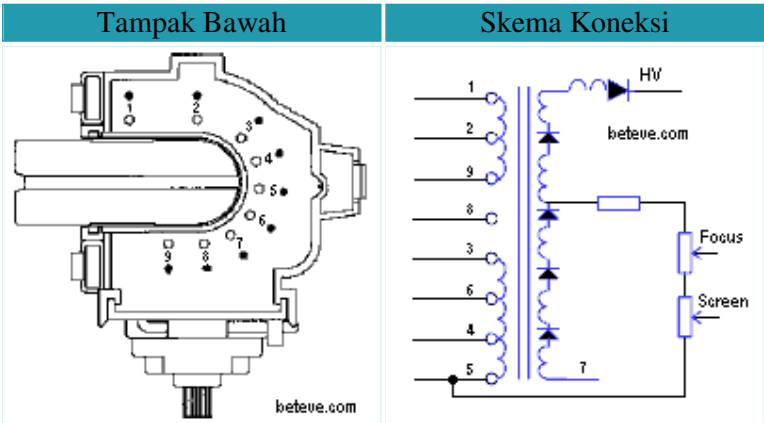


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	16	AFC	GND	HT	ABL	NP	180	NP

Digunakan Pada TV : Akira

Persamaan : [BSC22-0106](#) [BSC25-05N1418](#) [BSC25-3504V](#)

Data Travo Flyback FCM-20B061N

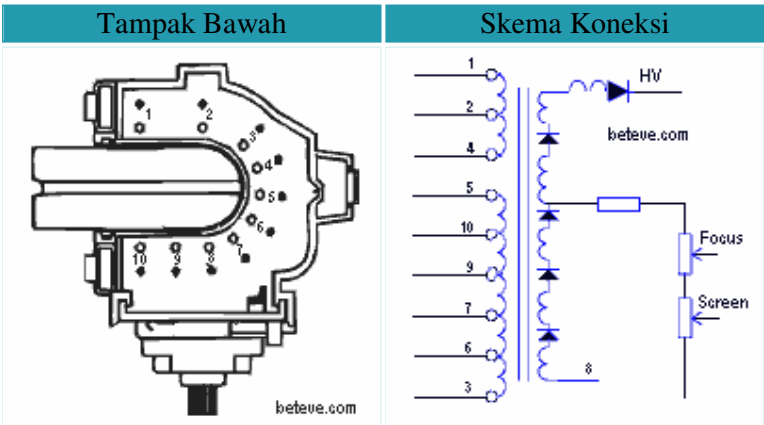


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	GND	180	NC	HT	NC	ABL	12	-12

Digunakan Pada TV : Polytron

Persamaan : [JF0601-19577](#)

Data Travo Flyback JF0601-19577

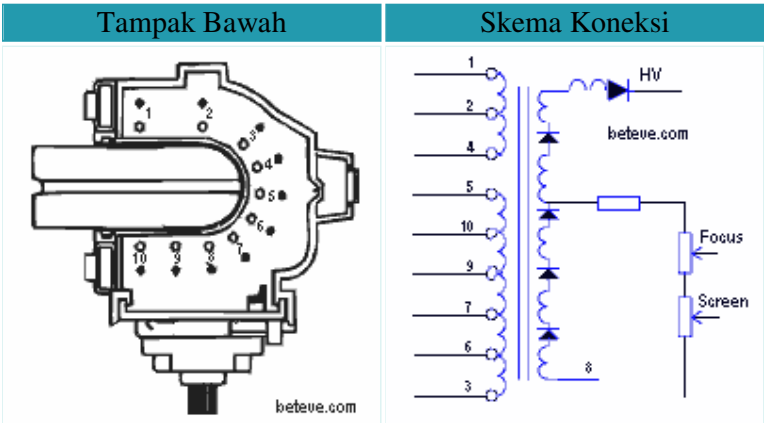


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	GND	180	NC	HT	NC	ABL	12	-12

Digunakan Pada TV : Polytron

Persamaan : [FCM-20B061N](#)


Data Travo Flyback DST2010-D91

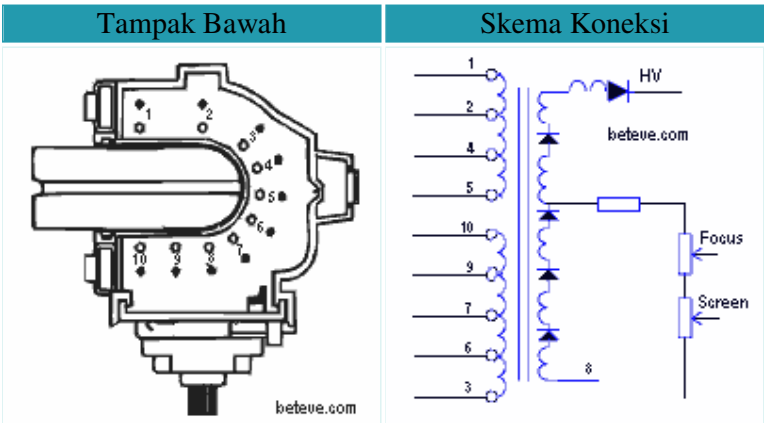

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	GND	NC	180	HT	NC	ABL	12	-12

Digunakan Pada TV : Polytron

Data Travo Flyback BCS28-2198

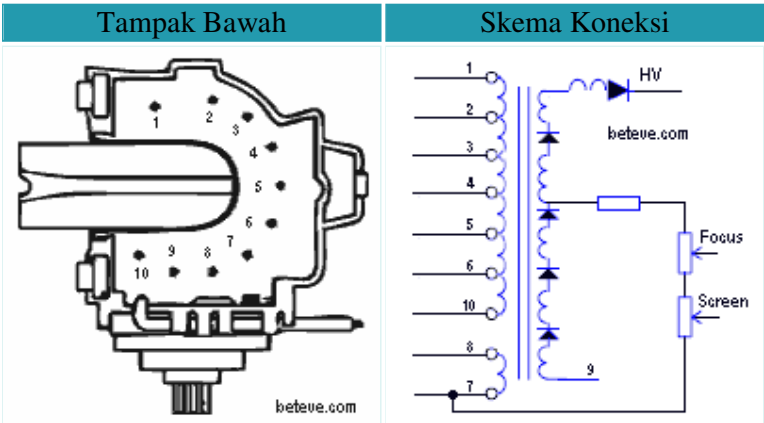


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H1	H	H2	B+110	H3	H4	GND	HT	ABL	180

Digunakan Pada TV : China

Persamaan : [BSC24-01N4006EV](#) [BSC25-09N20E](#) [BSC25-T1010A](#) [BSC25-Z603F](#) [BSC24-01N4006EVR](#) [BSC24-N40G1](#)

Data Travo Flyback 6174Z-6238L

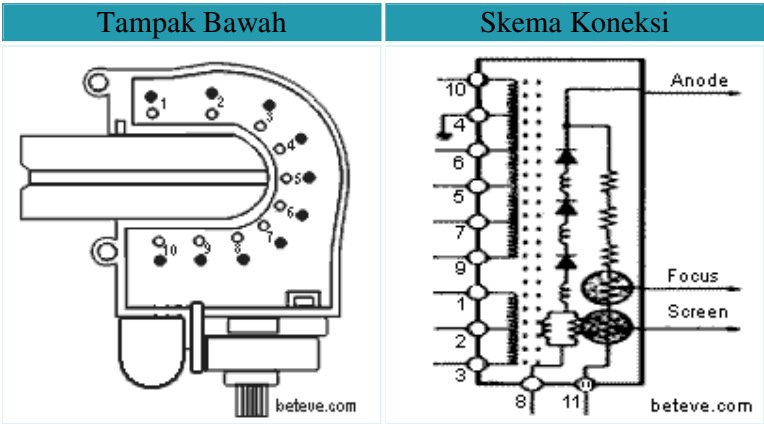


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	200	B+140	GND	13	-13	28	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Persamaan : [154-177B](#) [154-064P](#) [FCK-14B047](#) [JF0501-1206](#) [JF0501-91802](#)


Data Travo Flyback 6174Z-6005U

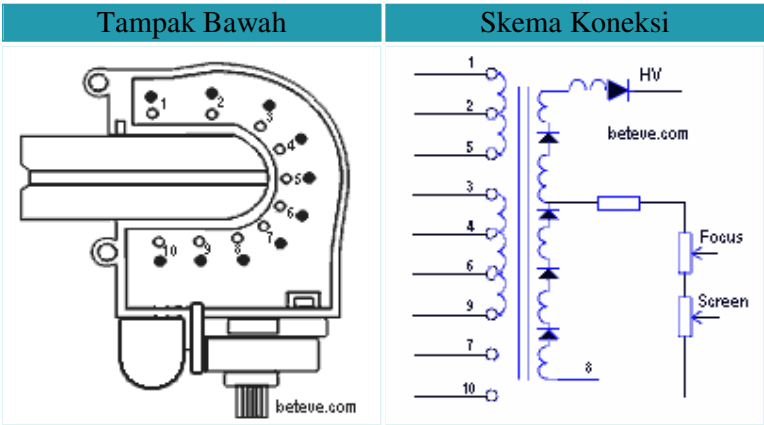

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+120	14	-14	204	28	NC	ABL	HT	NC

Digunakan Pada TV : LG


Data Travo Flyback 6174V-6006V

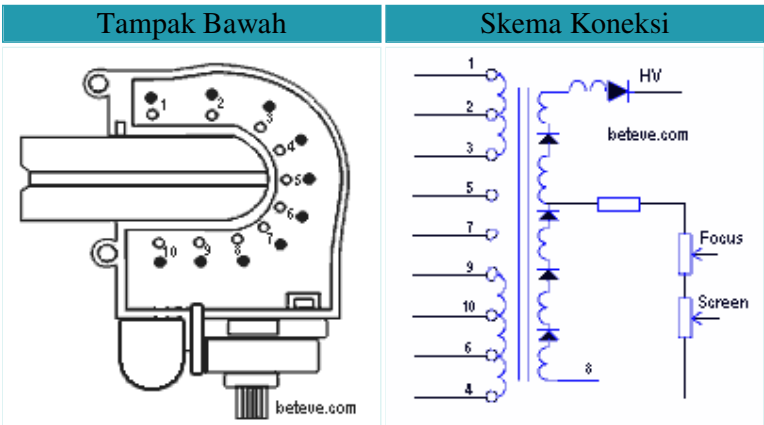

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	NC	24	NC	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Data Travo Flyback 154-374A

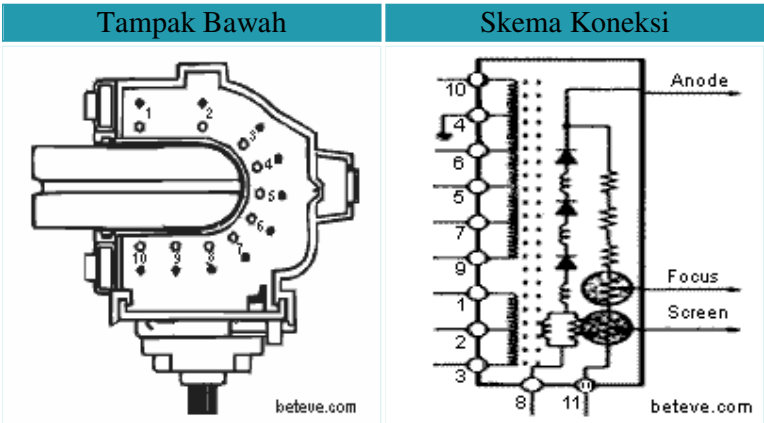


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	200	B+125	GND	16	26	45	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Persamaan : [154-177B](#) [154-064P](#) [FCK-14B047](#) [JF0501-1206](#) [JF0501-91802](#) [6174Z-6238L](#)

Data Travo Flyback JF0501-91802

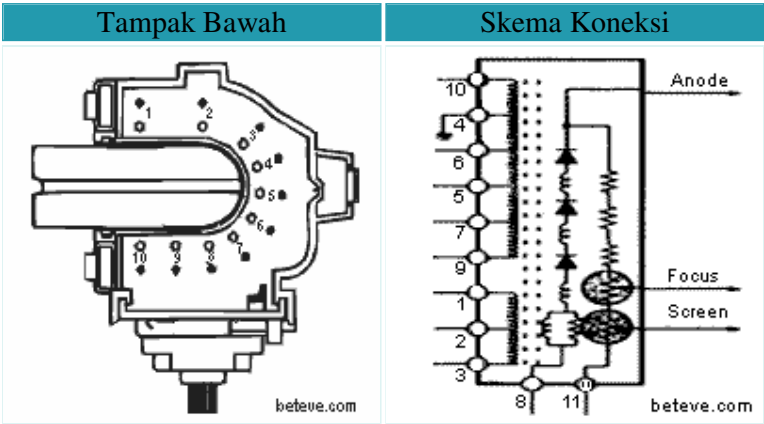


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+130	GND	NC	24	NC	ABL	HT	NC

Digunakan Pada TV : China

Persamaan : [154-177B](#) [154-064P](#) [FCK-14B047](#) [JF0501-1206](#) [154-374A](#) [6174Z-6238L](#)


Data Travo Flyback BCS25-4004U

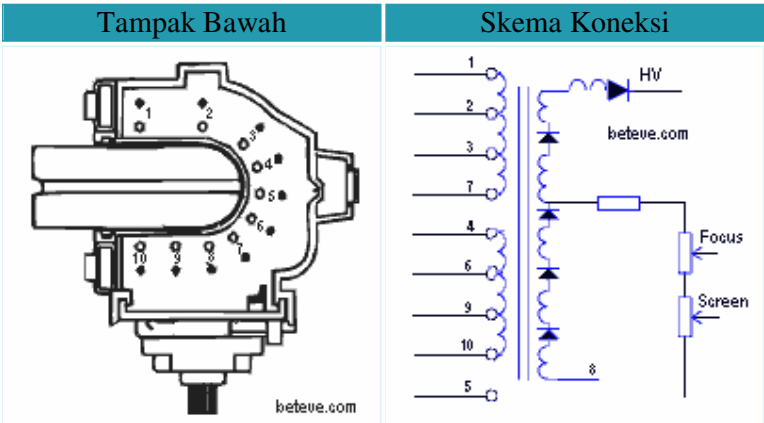

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	H1	H2	GND	NC	12.5	B+140	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : China

Data Travo Flyback BCS25-N1603

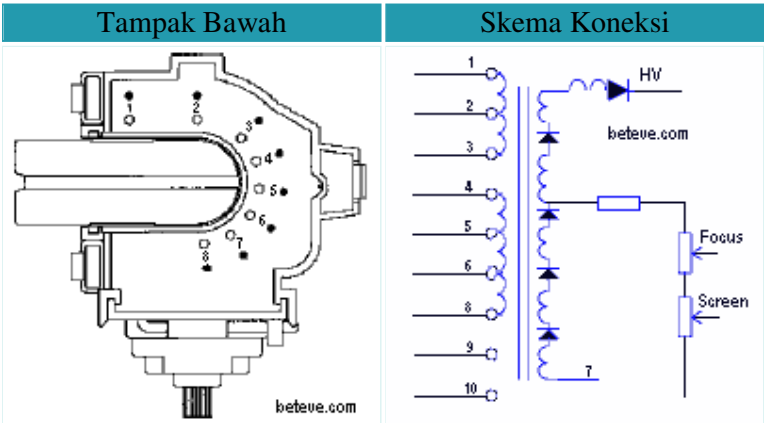


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+108	GND	AFC	12.5	ABL	HT	NP	NP

Digunakan Pada TV : Konka

Persamaan : [BSC25-0113](#) [BSC25-023D](#) [BSC25-2678S](#)


Data Travo Flyback FCM-21A004

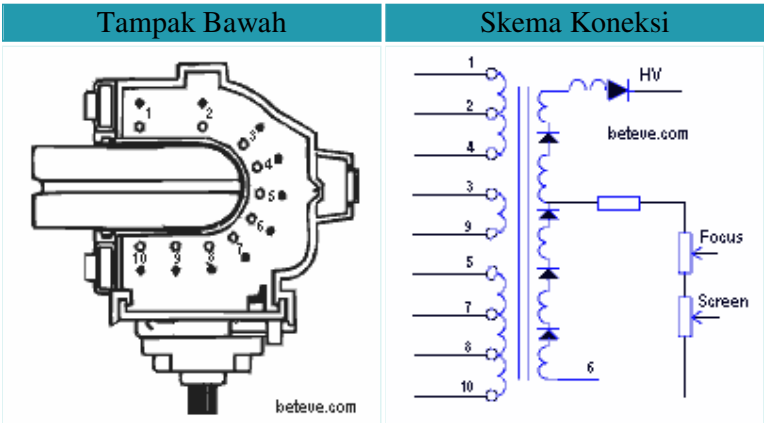

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	195	AFC	ABL	GND	14	NC	24

Digunakan Pada TV : China

Data Travo Flyback BSC23-N0121

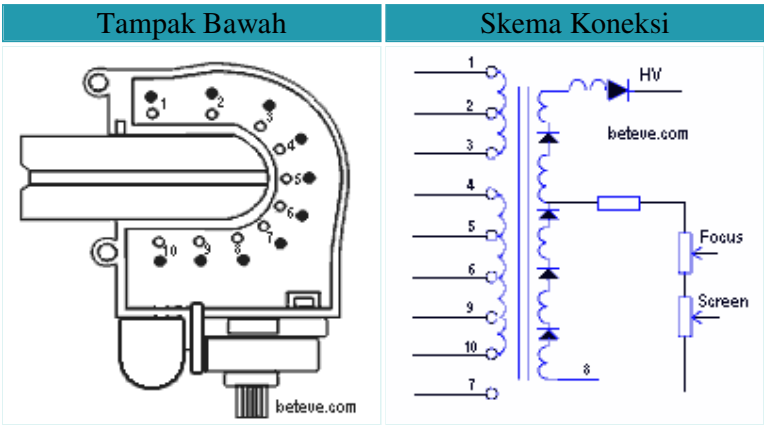


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	12	26	NC	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Persamaan : [6174V-6006H](#) [6174V-6006E](#)

Data Travo Flyback 6174V-6006E

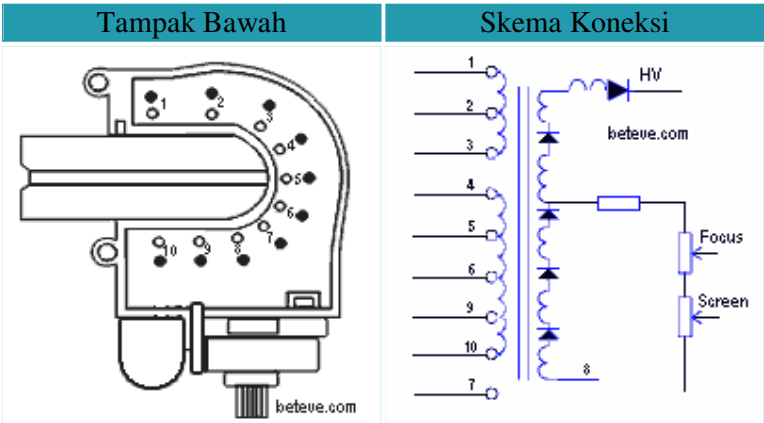


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	12	26	NC	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Persamaan : [6174V-6006H](#) [BSC23-N0121](#)

Data Travo Flyback 6174V-6006H

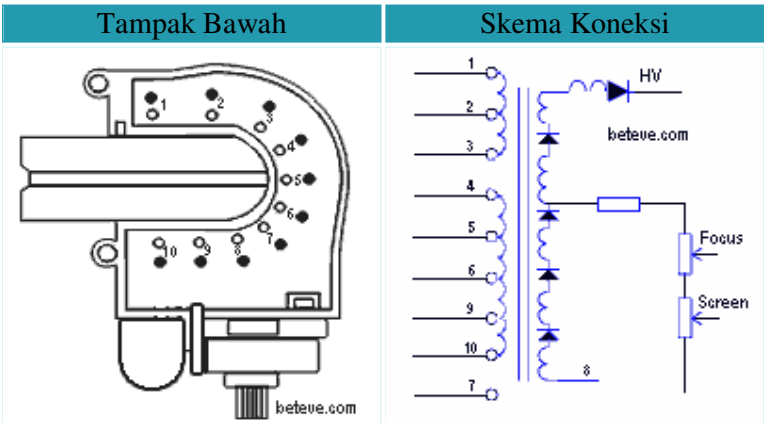


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	12	26	NC	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : LG

Persamaan : [6174V-6006E](#) [BSC23-N0121](#)

Data Travo Flyback FA137WJZZ

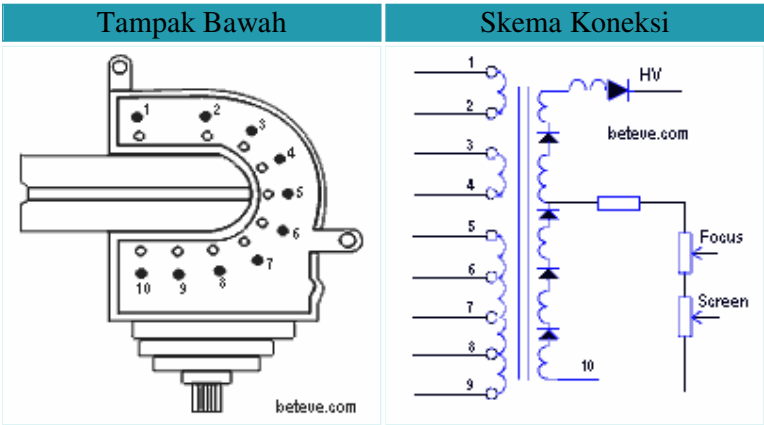


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+130	GND	24	NC	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [BSC25-0217B](#)

Data Travo Flyback BSC25-0217B

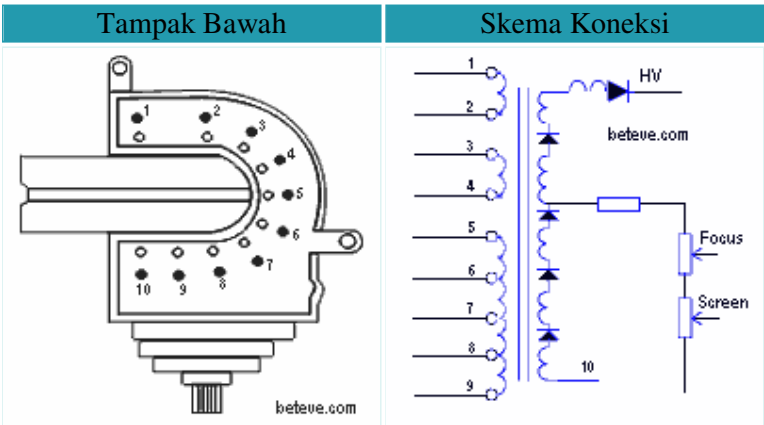


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+130	GND	24	NC	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [FA137WJZZ](#)

Data Travo Flyback L40B9001

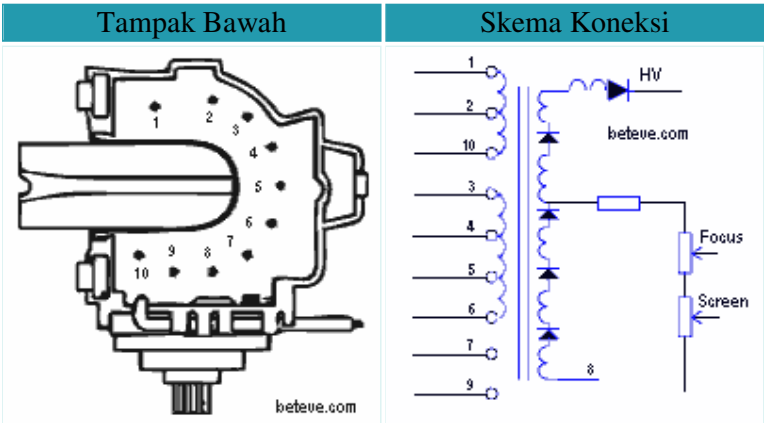


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+130	NC	AFC	GND	HT	GND	ABL	NC	180

Digunakan Pada TV : Sanyo

Persamaan : [L40B05500](#)

Data Travo Flyback L40B05500

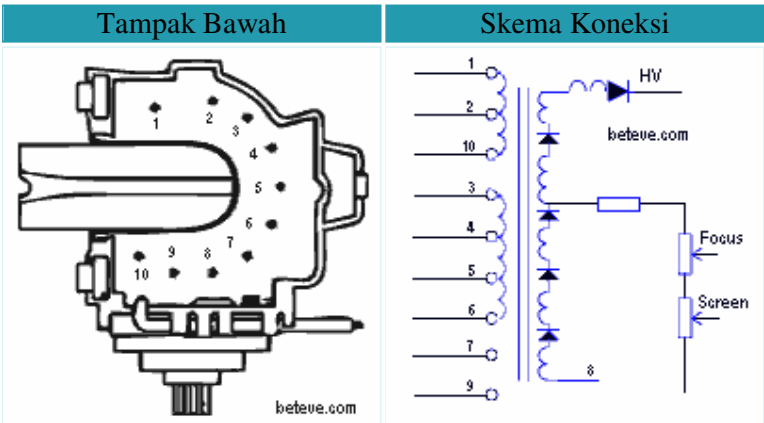


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+130	NC	AFC	GND	HT	GND	ABL	NC	180

Digunakan Pada TV : Sanyo

Persamaan : [L40B9001](#)

Data Travo Flyback FCM14A032

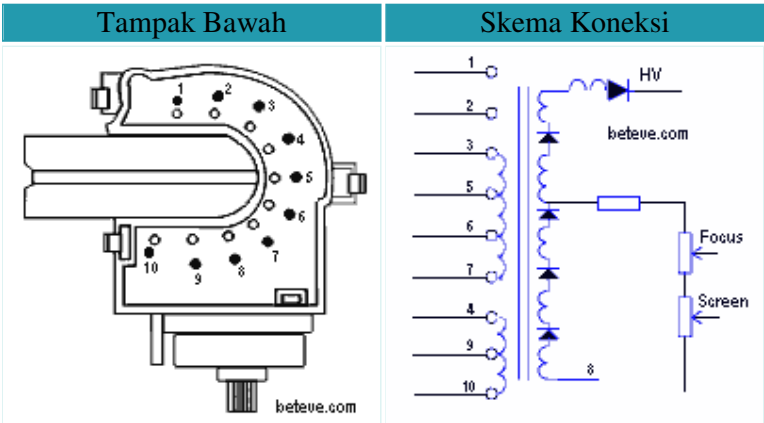


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	NC	NC	GND	180	15	HT	24	ABL	B+110	H

Digunakan Pada TV : Polytron

Persamaan : [FCK14A006](#) [FCM2015HE](#)

Data Travo Flyback FCM2015HE

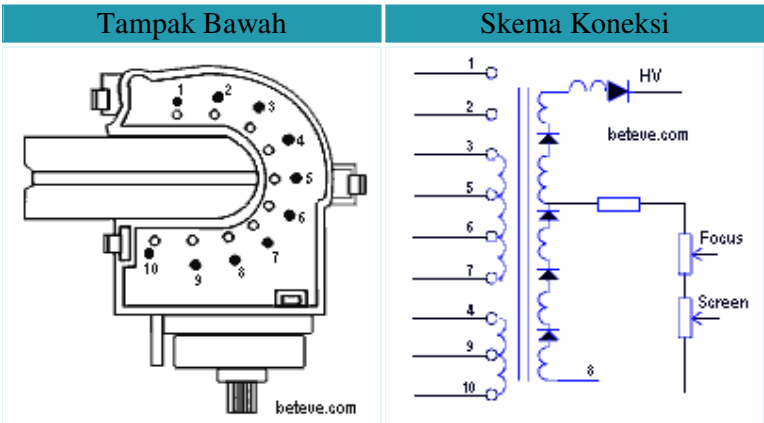


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	NC	NC	GND	180	15	HT	24	ABL	B+110	H

Digunakan Pada TV : Polytron

Persamaan : [FCK14A006](#) [FCM14A032](#)

Data Travo Flyback FCK14A006

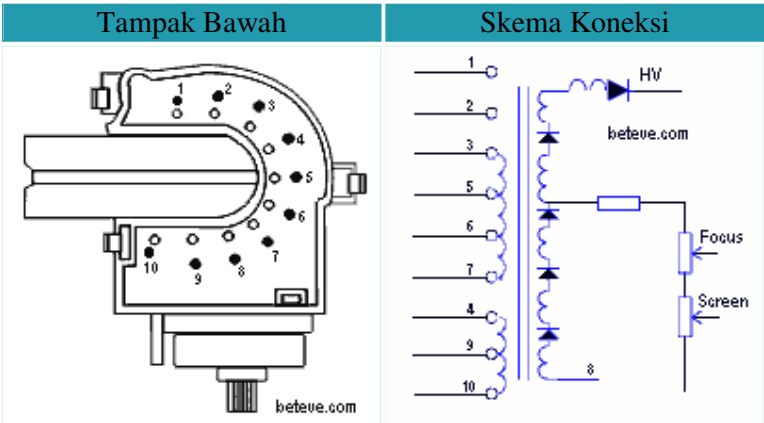


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	NC	NC	GND	180	15	HT	24	ABL	B+110	H

Digunakan Pada TV : Polytron

Persamaan : [FCM2015HE](#) [FCM14A032](#)

Data Travo Flyback JF0501-1206

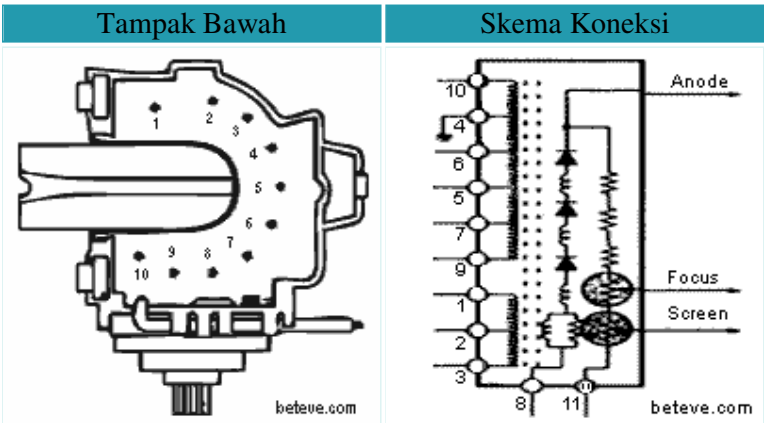


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	180	16	24	HT	GND	ABL	AFC	NC

Digunakan Pada TV : Sansui

Persamaan : [154-177B](#) [154-064P](#) [FCK-14B047](#) [JF0501-91802](#) [154-374A](#) [6174Z-6238L](#)

Data Travo Flyback FSA16012M

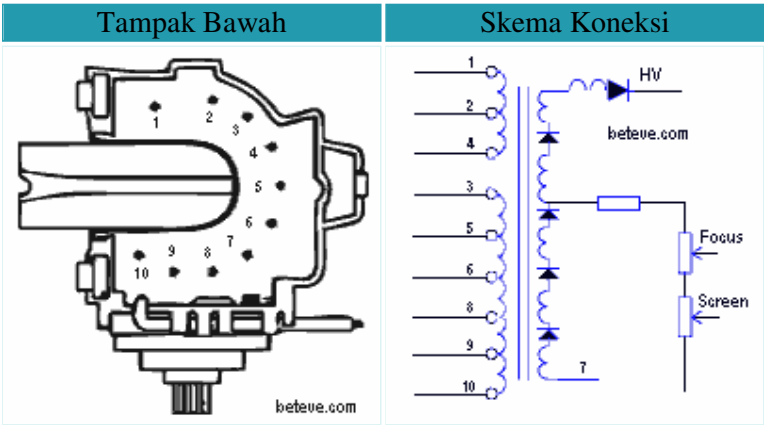


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+103	AFC	Bost-Up	16	24	ABL	GND	180	HT

Digunakan Pada TV :

Persamaan : [DCF-2077D](#) [DCF-2077A](#) [DCF-1577](#)

Data Travo Flyback DCF-1577

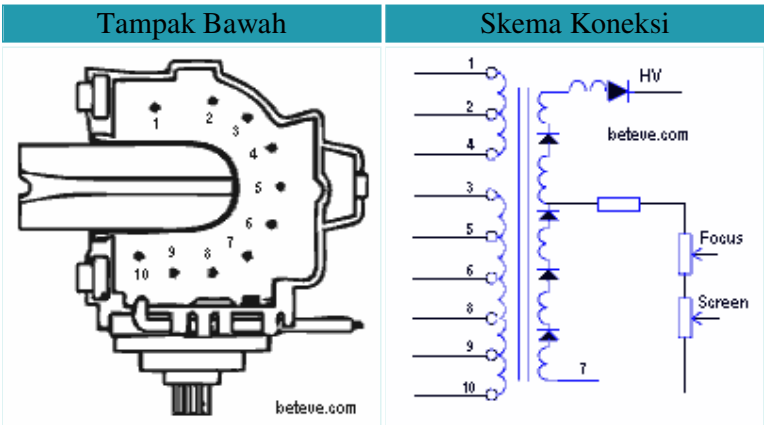


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+103	AFC	Bost-Up	16	24	ABL	GND	180	HT

Digunakan Pada TV :

Persamaan : [DCF-2077D](#) [DCF-2077A](#) [FSA16012M](#)

Data Travo Flyback DCF-2077A

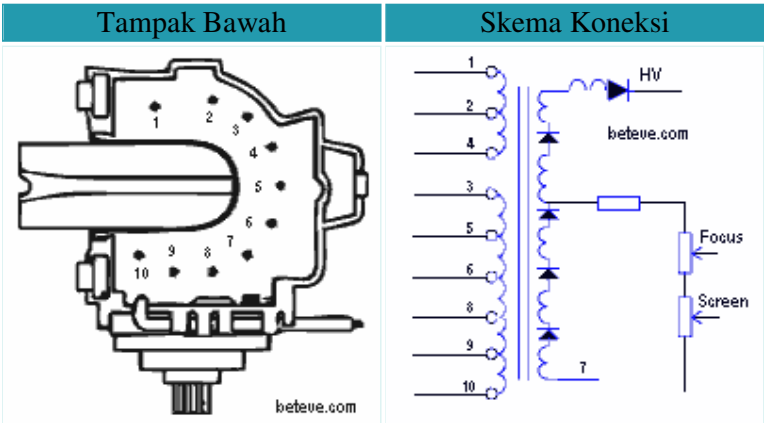


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+103	AFC	Bost-Up	16	24	ABL	GND	180	HT

Digunakan Pada TV : Solidtron

Persamaan : [DCF-2077D](#) [DCF-1577](#) [FSA16012M](#)

Data Travo Flyback DCF-2077D

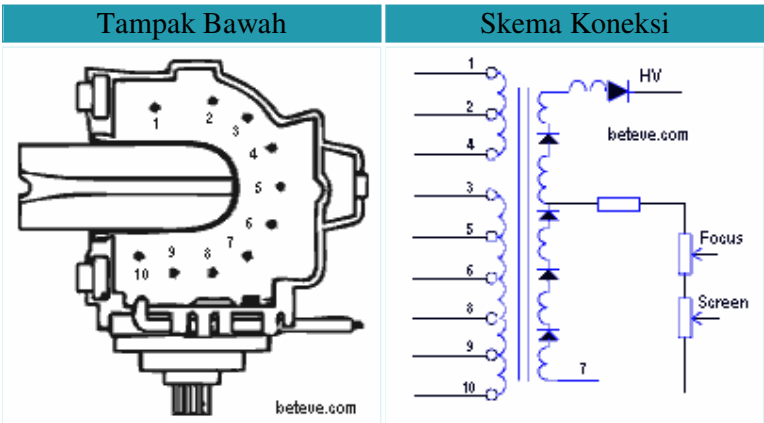


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+103	AFC	Bost-Up	16	24	ABL	GND	180	HT

Digunakan Pada TV : Solidtron

Persamaan : [DCF-2077A](#) [DCF-1577](#) [FSA16012M](#)

Data Travo Flyback F0141PE-M

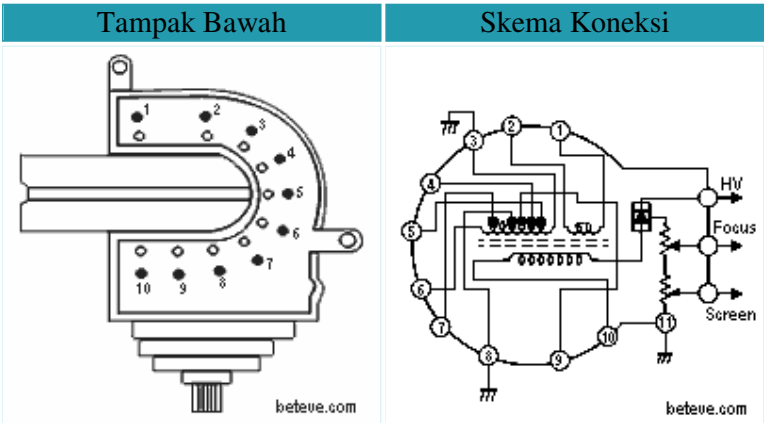


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	GND	24	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0193PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F0102KM](#) [F02299PE-B](#)

Data Travo Flyback FCK-14B047

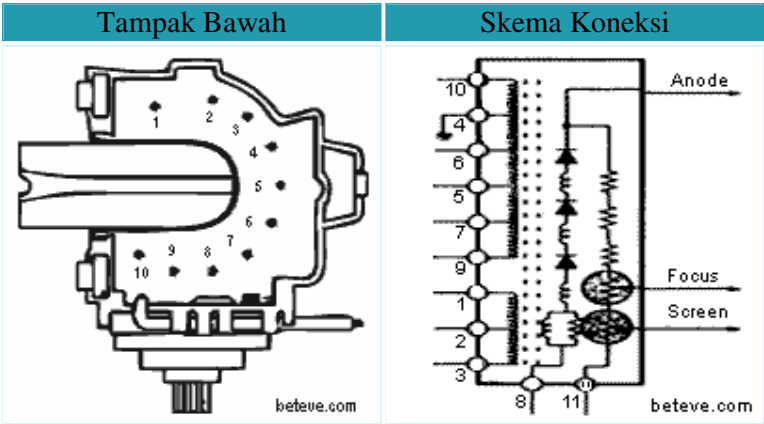


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	HC	180	B+110	GND	12	24	40	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV :

Persamaan : [154-177B](#) [154-064P](#) [JF0501-1206](#) [JF0501-91802](#) [154-374A](#) [6174Z-6238L](#)

Data Travo Flyback TFB4122BD

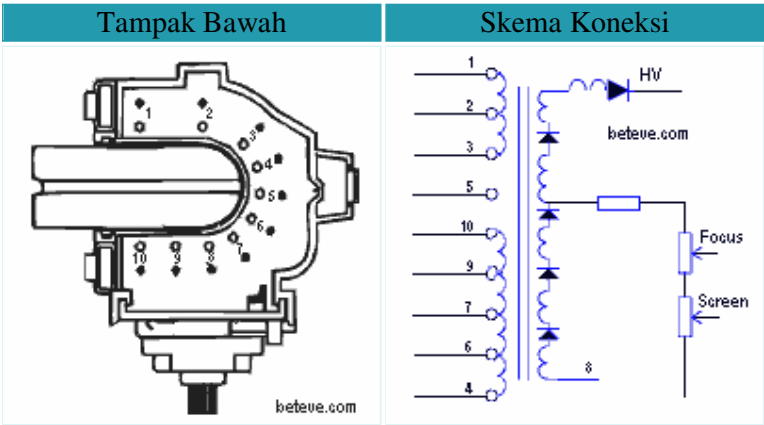


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	185	GND	NC	26	12	ABL	HT	AFT

Digunakan Pada TV : Toshiba

Persamaan : [TFB4125CH](#)

ta Travo Flyback BSC24-01N40K

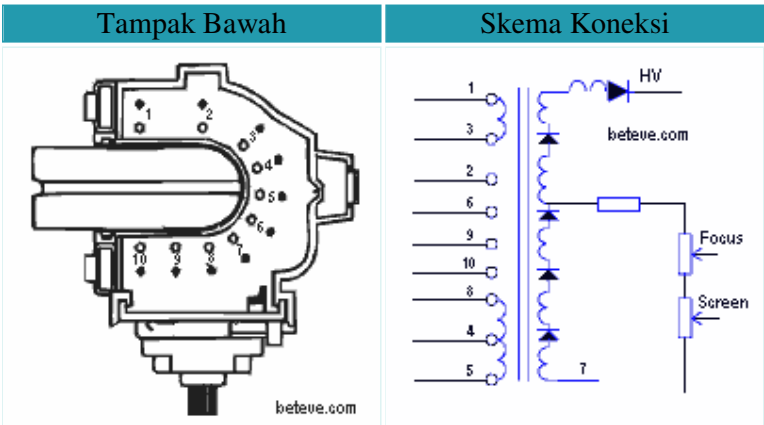


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	NC	B+110	GND	AFC	NC	ABL	HT	NC	NC

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan :

Catatan : Mitsukaya

Data Travo Flyback 2435521

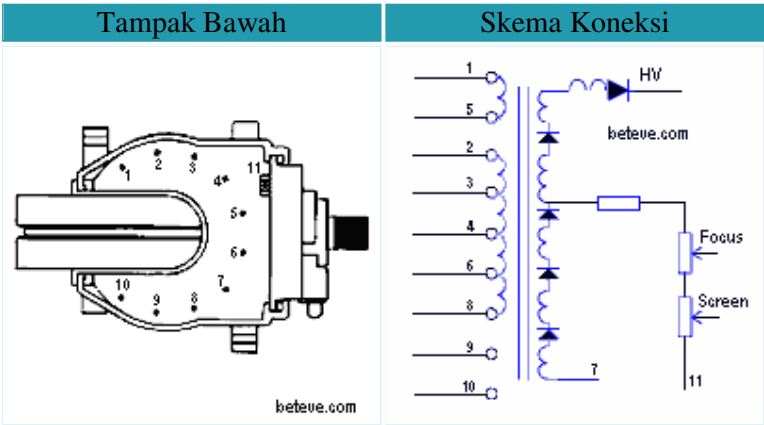


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	GND	25	200	B+110	HT	ABL	14	NC	NC

Digunakan Pada TV : Hitachi

Persamaan :

Catatan : Pada board, urutan kaki berlawanan dengan gambar diatas

Data Travo Flyback BSC25-N3604

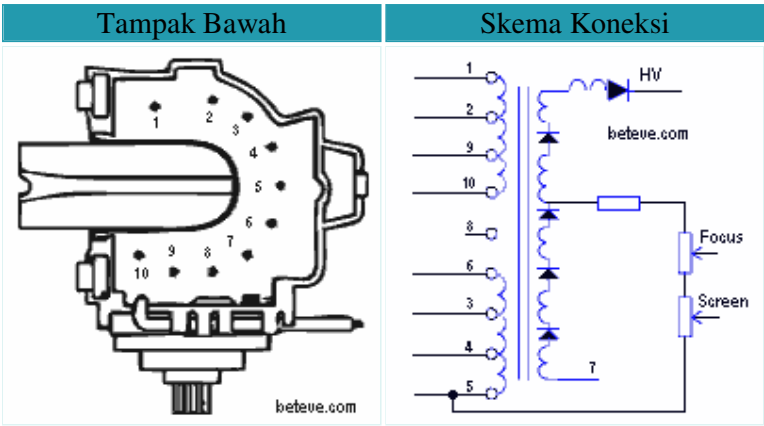


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	H1	H2

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan :

Data Travo Flyback TLF4G503F

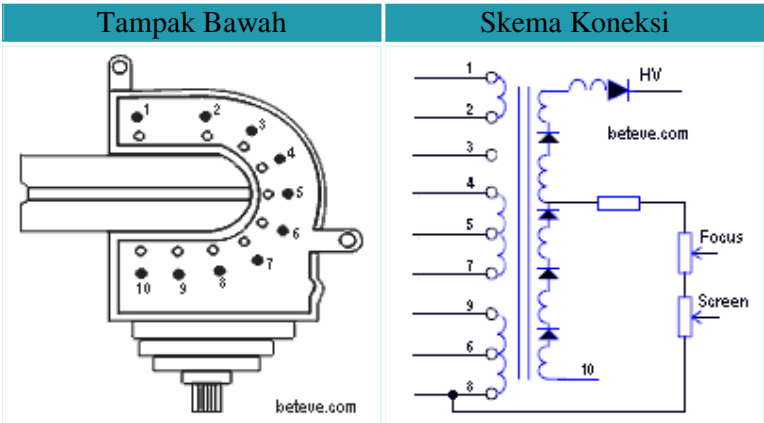


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+90	NC	24	HT	185	GND	AFC	16	ABL

Digunakan Pada TV : Panasonic

Persamaan : [TLF15644F1](#) [TLF4N052](#)

Data Travo Flyback TLF4N052

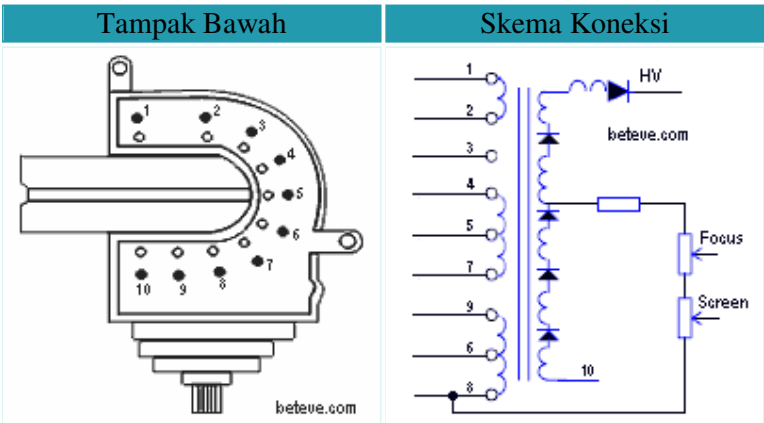


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+90	NC	24	HT	180	GND	AFC	16	ABL

Digunakan Pada TV : Panasonic

Persamaan : [TLF15644F1](#) [TLF4G503F](#)

Data Travo Flyback F02299PE-B

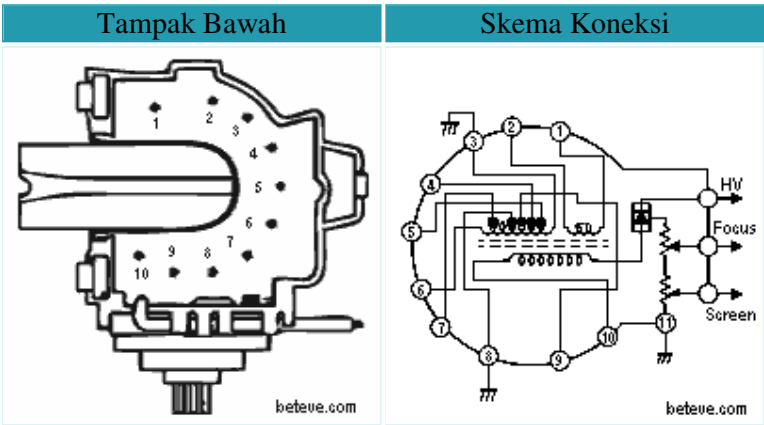


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	GND	NC	24	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0193PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F0102KM](#) [F0141PE-M](#)

Data Travo Flyback F0102KM

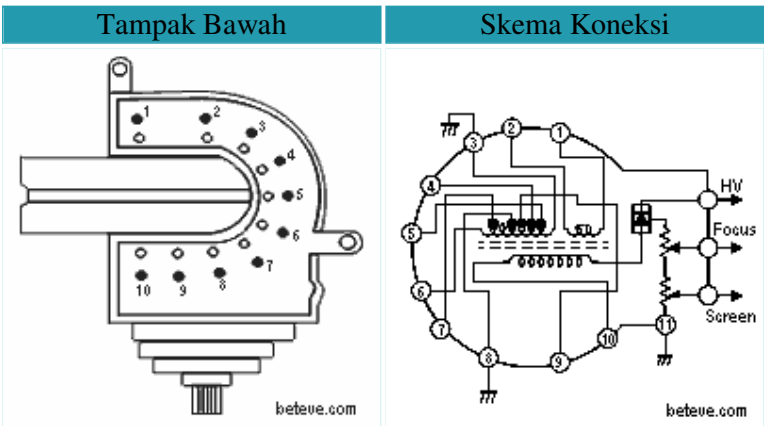


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	GND	24	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0193PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F02299PE-B](#) [F0141PE-M](#)

Data Travo Flyback F0101KM-SA

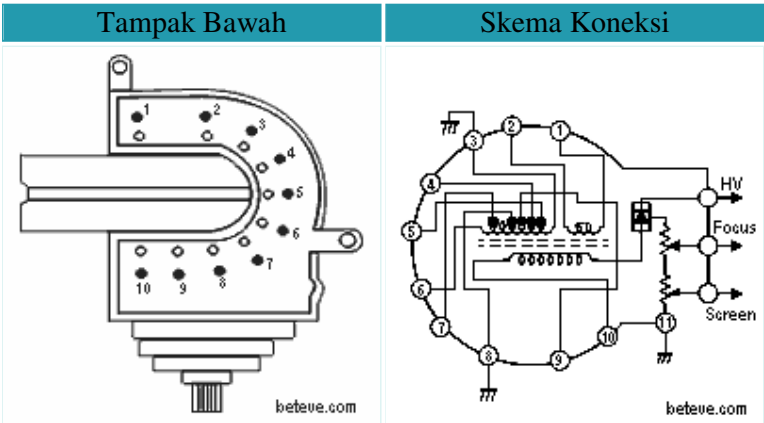


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	GND	24	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0193PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0102KM](#) [F02299PE-B](#) [F0141PE-M](#)

Data Travo Flyback BSC24-08B

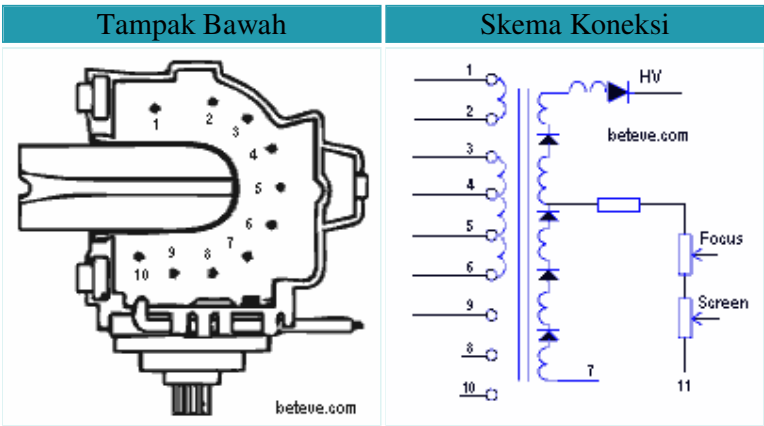


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC	NP

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC23-01N16](#) [BSC23-01N16](#) [BSC24-01N36](#) [BSC24-09G](#) [BSC25-4803T](#) [BSC25-N1617](#) [BSC25-Z601F](#) [BSC24-01N4019L](#)

Data Travo Flyback BSC25-Z601F

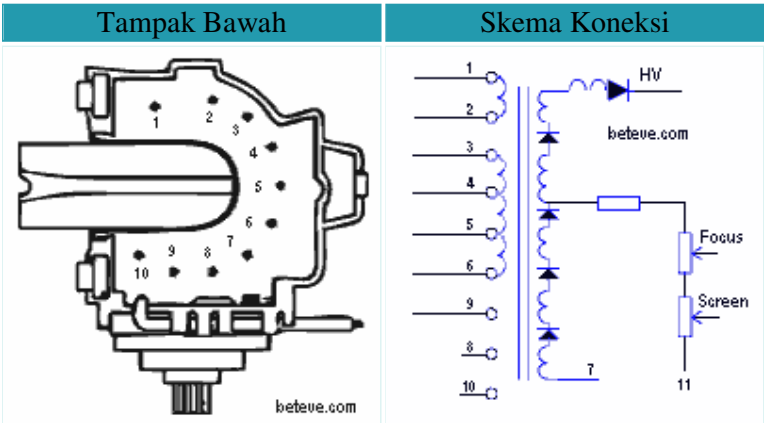


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC	NP

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC23-01N16](#) [BSC23-01N16](#) [BSC24-01N36](#) [BSC24-09G](#) [BSC25-4803T](#) [BSC25-N1617](#) [BSC24-08B](#) [BSC24-01N4019L](#)

Data Travo Flyback BSC25-N1617

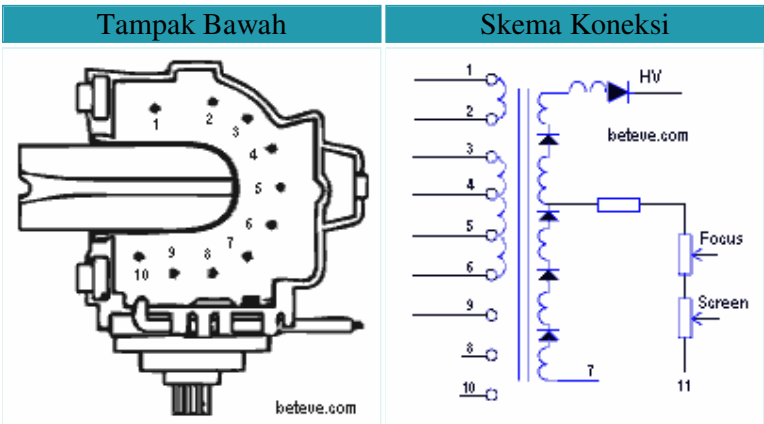


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC	NP

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC23-01N16](#) [BSC23-01N16](#) [BSC24-01N36](#) [BSC24-09G](#) [BSC25-4803T](#) [BSC25-Z601F](#) [BSC24-08B](#) [BSC24-01N4019L](#)

ata Travo Flyback BSC25-4803T

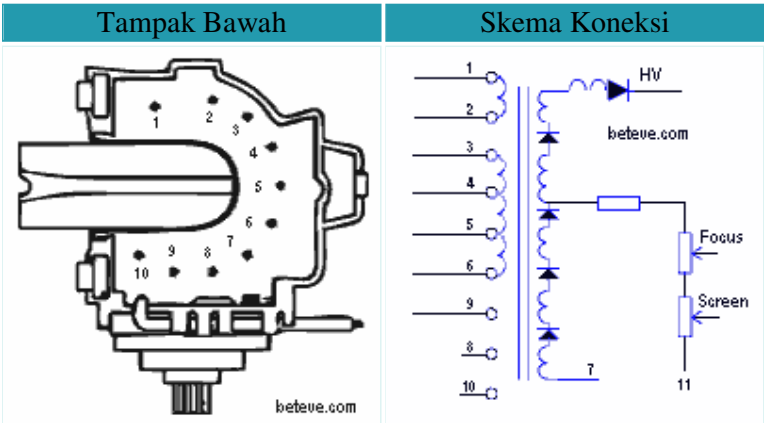


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+110	NC	AFC	GND	HT	ABL	NP	NC	NP

Digunakan Pada TV : China Brand

Persamaan : [BSC23-01N16](#) [BSC23-01N16](#) [BSC24-01N36](#) [BSC24-09G](#) [BSC25-N1617](#) [BSC25-Z601F](#) [BSC24-08B](#) [BSC24-01N4019L](#)

Data Travo Flyback FSV-14A004C

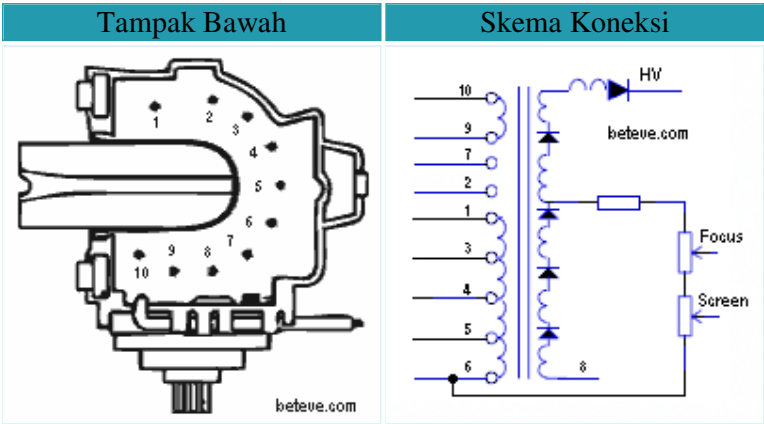


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	16.5	NC	HT	-16.5	185	GND	NC	ABL	B+125	H

Digunakan Pada TV : Samsung

Persamaan : [FOK14A001](#) [AA26-002101A](#)


Data Travo Flyback FSV20A099

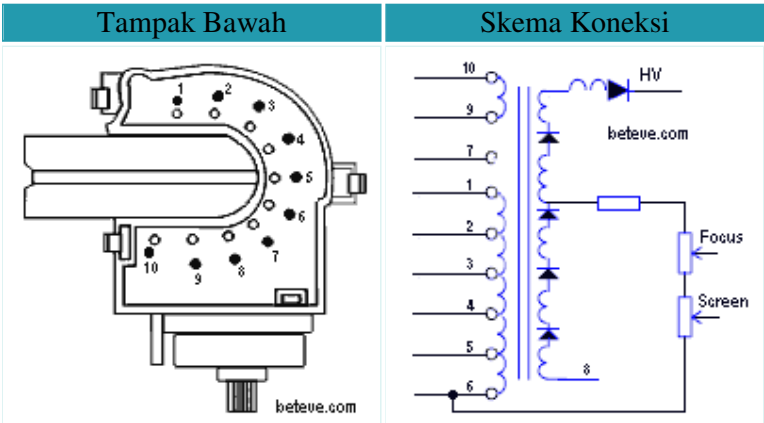

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	15	24	HT	45	180	GND	NC	ABL	B+125	H

Digunakan Pada TV : Sanken

Data Travo Flyback F0147PE-M

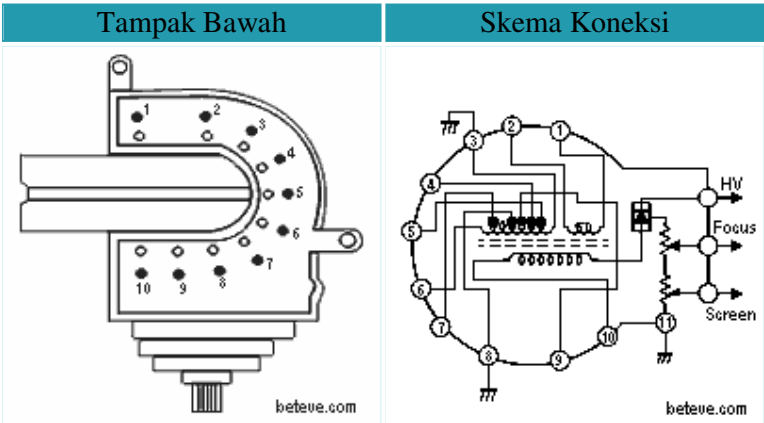


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	GND	24	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0193PEN1-SA](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F0102KM](#) [F02299PE-B](#) [F0141PE-M](#)

ata Travo Flyback F0193PEN1-SA

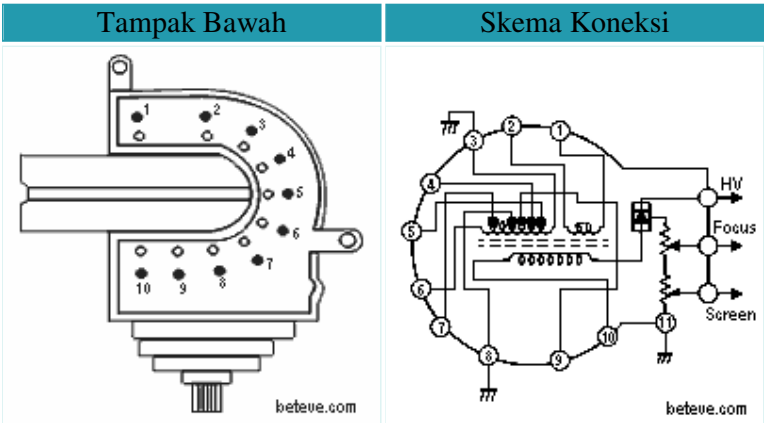


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+115	GND	45	12	AFC	180	GND	HT	ABL

Digunakan Pada TV : Sharp

Persamaan : [F0194PEN1-SA](#) [F0147PE-M](#) [BCS21-2647](#) [F0101KM-SA](#) [F0102KM](#) [F02299PE-B](#) [F0141PE-M](#)

Data Travo Flyback FOK14A001

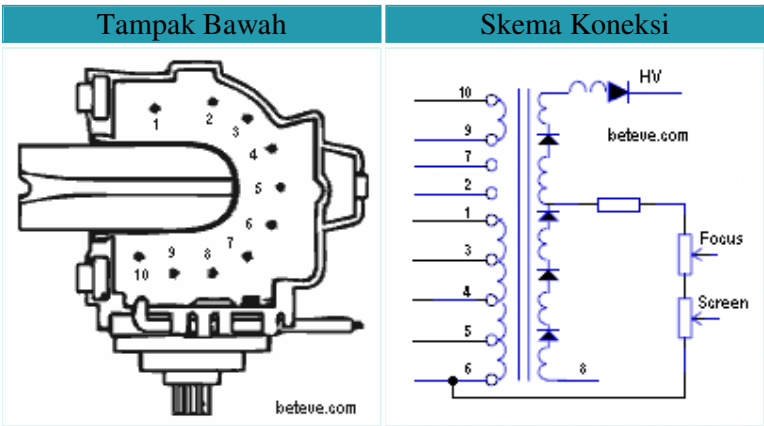


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	16.5	NC	HT	-16.5	200	GND	NC	ABL	B+130	H

Digunakan Pada TV : Samsung

Persamaan : [AA26-002101A](#) [FSV-14A004C](#)

Data Travo Flyback 154-177B

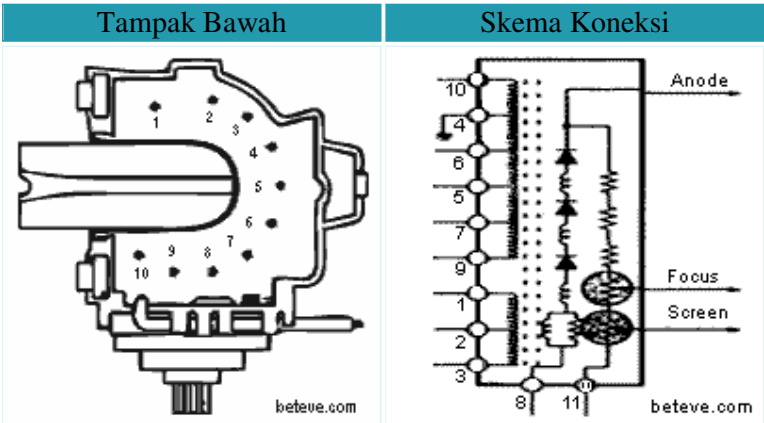


No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	180	B+110	GND	12	24	40	ABL	HT	AFC

Digunakan Pada TV : Goldstar

Persamaan : [154-064P](#) [FCK-14B047](#) [JF0501-1206](#) [JF0501-91802](#) [154-374A](#) [6174Z-6238L](#)

Data Travo Flyback TLF15644F1

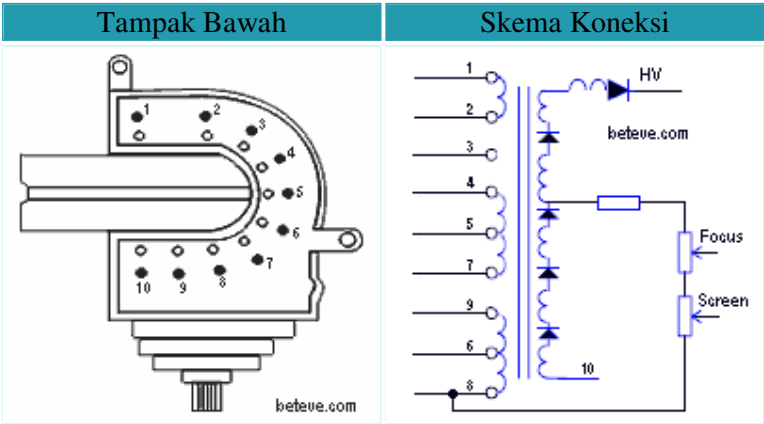

No. Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi	H	B+90	NC	24	HT	185	GND	GND	16	ABL

Digunakan Pada TV : Panasonic

Persamaan : [TLF4N052](#) [TLF4G503F](#)