


Parámetros de Menús Placas Universales Tecnología Sanyo

Ingreso Modo Service: Con El Control Remoto, y el TV encendido, Poner el volumen en “0”, presionar **MENU**, luego presionar **6568**, seguidamente la tecla **SLEEP**, entra en modo **FACTORY - B/W**
Ajuste de Balance y otros (ver figura N° 1)...

Figura N° 1

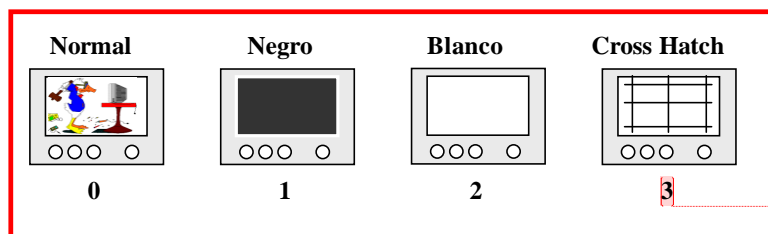

Comentario [W1]:

Con las teclas de programa “+” y “-” cambia Ítem, Con las teclas de Volumen “+” y “-” cambia valores de ajuste.

B/W BALANCE		
S.- BRI	70	0 < 127
C. -B/W	0	0 < 3
B. -DRV	60	0 < 127
G. -DRV	8	0 < 15
R. -DRV	60	0 < 127
B. -BIA	13	0 < 255
G. -BIA	102	0 < 255
R. -BIA	16	0 < 255

Presionando la tecla **SLEEP** por segunda vez ingresa al ajuste de menú 0 – 1 – 2, intercambiándolos con las teclas de **Mute** y/o **Zoom...**

Los valores de los distintos menús proporcionados de fábrica, pueden variar de acuerdo al tipo de **TRC** y **YUGO**, con lo cual deberá hacer los ajustes necesarios. Leer manual adjunto....

Para ingresar a los menús 3 al 12, cambiar el valor de **SETUP SELECT a 1**, que se encuentra en el menú 2 luego con las teclas **Mute** y/o **Zoom**, podrá cambiarlos.

MENÚ 0	
H. PHASE	9
V. SIZE	70
V. LINE	21
V. POSITION	7
V. SC	6
H. PHASE (50)	+04
V. SIZE (50)	-03
V. LINE (50)	+03
V. POSL. (50)	+03
V. SC (50)	-04

MENÚ 1	
RF.AGC	41
VOLUMEN OUT	60
R-Y / B-Y G.BL	8
R-Y / B-Y ANG.	8
B-Y / DC LEVEL	8
R-Y / DC LEVEL	8
YUV B-Y DC	8
YUV R-Y DC	8

MENÚ 2	
ZOOM SIZE	80
WIDE SIZE	50
H. BLK. LEFT	6
H. BLK. RIGHT	2
OSD. CONT	60
OSD H. POSL.	11
OSD V. POSL.	16
SCR. H. POSL.	10
SETUP SELECT	0

MENÚ 3	
POWER OPTION	1
POWER LOGO	1
POWER ON KEY	1
BLUE BACK	1
BLK. PROCESS	1
V. MUTE OFF	0
LINE MODE	0
SCREEN OPT.	3
SCREEN TIME	3
X-RAY LEVEL	63

MENÚ 4	
SEARCH SPEED	0
TUNER UHF	1
CATV BAND	1
VL / VH FREQ.	30
VH / UHF FREQ.	64
AV IF STATUS	0
PAL M / N / NTSC	1
MENU BACK	0
PROMPT TYPE	0

MENÚ 5	
AV OPTION	1
S – VIDEO OPT.	1
YUV OPTION	1
ONLY AV MODE	0
DVD OPTION	0
DVD OFF TIME	10
OFF TRIGGER	106
ON TRIGGER	61
DVD KEY DEF.	0
DVD PORT DEF.	0

CALENDAR	1
ZOOM OPTION	1
CHILD LOOK	0
REMEMBER AV	0
CCD OPTION	1
VCHIP OPTION	1
V – PASSWORD	0
HOTEL MODE	0
HOTEL VOLUMEN	30
ON POSITION	255

MENÚ 7	
ENGLISH OSD	0
FRANCE OSD	0
SPANISH OSD	1
PORTUGUESE OSD	0
CHINESE OSD	0

MENÚ 8	
STEREO OPT.	0
LV1116 GAIN	0
SUR. MODE	0
WOOFER GAIN	4
WOOF OPTION	0
SUB. CONT.	31
SUB. COLOR	15
SUB. SHARP	0
SUB. TINT	32
B.B. BRIGHT	20

MENÚ 9	
AFC GAIN	1
V. SEPUP	1
VIDEO LEVEL	7
FM. LEVEL	16
CD. MODE	0
SOUND TRAP	4
H. TONE DEF.	1
HALF TONE	3
DIGITAL OSD	0

MENÚ 10	
VOL. FILTER	1
VIF. SYS. SW	1
BRT. ABL. DEF.	0
MID. STP. DEF.	0
BRT. ABL. TH.	0
RGB TEMP SW.	0
FSC. / C - SYNC	1
VCO ADJ. SW.	1
C. VCO. ADJ.	1

MENÚ 11	
VREST TIMING	1
G – Y ANGLE	1
C. KILLER OPE	3
V. BLK. SW.	0
FBPBLK. SW.	1
WPL OPE.	0
PRE / OVER ADJ	0
PRE / OVER SW.	1
CORING W / DEF	3

MENÚ 12	
Y GAMMA STA.	0
DC. REST	3
BLK. STR. STA.	2
BLK. STR. GAIN	2
A. MONI. SW.	0
S. TRAP. SW.	1
V. LEV. OFFSET	0
OVER. MOD. SW.	0
OV. MOD. LEVEL	0

Para guardar los nuevos cambios realizados, presionar la tecla **RECALL**, y con esto ya quedara listo las nuevas modificaciones....