


# NOBLEZA RADIO modelo TN 2-C




BOBINAS VISTAS DESDE ABAJO

OSCILADORA  
5093

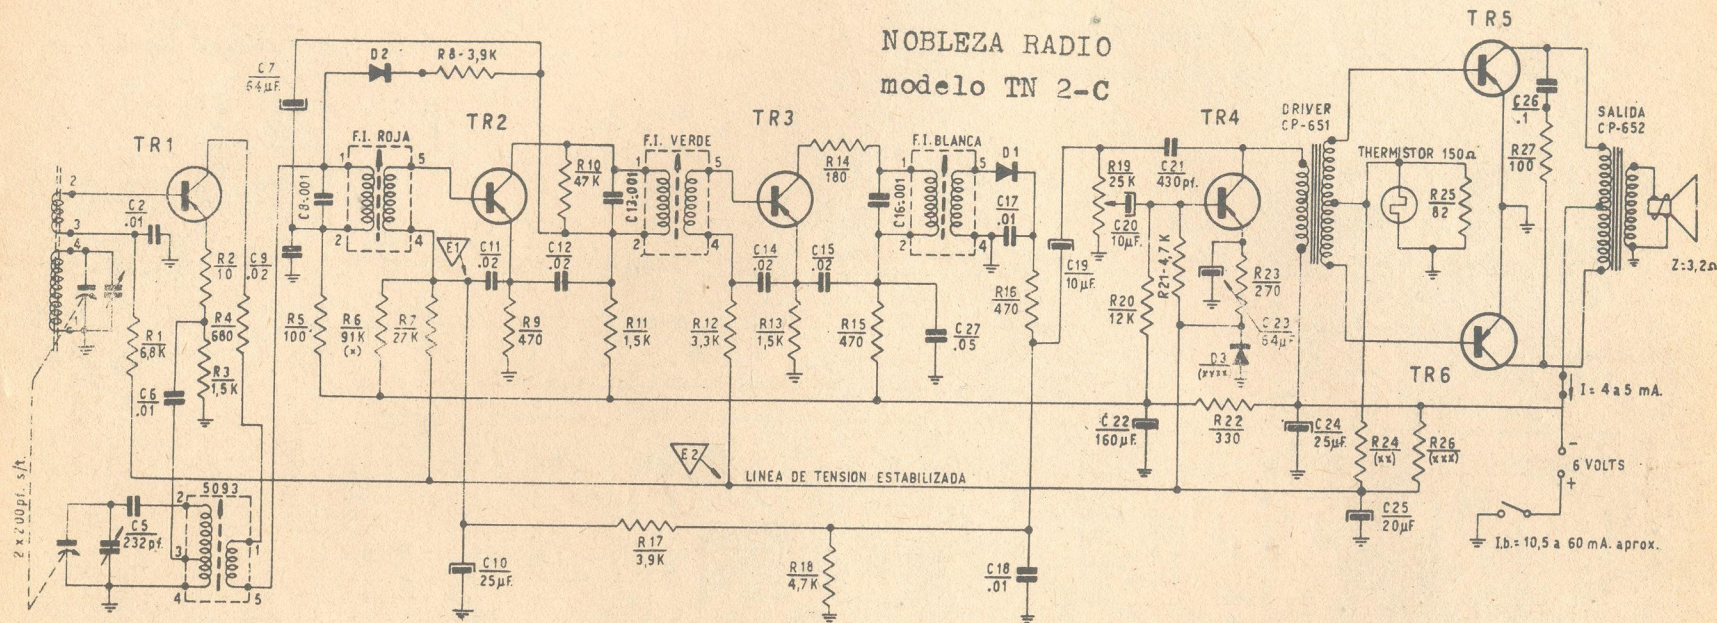

F. I.



- (x) SELECCIONAR R6 PARA AJUSTAR  $E1$  ENTRE 0,35 a 0,40 V.
- (xx) SELECCIONAR R24 ENTRE 180 y 270  $\Omega$  PARA UNA CORRIENTE DEL PAR DE LOS TRANSISTORES DE SALIDA DE 4 a 5 mA.
- (xxx) SELECCIONAR R26 ENTRE 1800 y 3300  $\Omega$  PARA UNA TENSION  $E2$  DE LA LINEA ESTABILIZADA DE 0,8 a 0,9 V.
- (xxxx) EL DIODO ESTABILIZADOR D3, DEBE SER REEMPLAZADO UNICAMENTE POR UNO SIMILAR EN SUS PINTAS DE COLORES; EN CASO CONTRARIO AJUSTAR R26